Bedienungs-anleitung

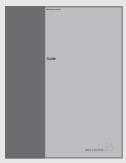

Sie können den Inhalt der CD-ROM auch auf der Bang & Olufsen Website *www.bang-olufsen.com* nachlesen bzw. von Ihrem Bang & Olufsen Fachhandelspartner erhalten.

Symbole in den Anleitungen

Tasten der Beo4-Fernbedienung	**TV** **LIST** ▲ ▼
Anzeige der Beo4-Fernbedienung	STORE
Bildschirmanzeige	TV 12

Die Anleitungen

Diese Bedienungsanleitung enthält alle Informationen, die Sie über Ihr Bang & Olufsen Gerät benötigen.

Wir gehen davon aus, dass Ihr Bang & Olufsen Fachhandelspartner das Gerät liefert, installiert und konfiguriert. Die zur Installation und Konfiguration Ihres Gerätes nötigen Informationen sind dennoch in dieser Bedienungsanleitung und auf der CD-ROM enthalten. Sie können dann von Nutzen sein, wenn Sie Ihr Gerät später woanders aufstellen bzw. Ihr System erweitern.

Die Bedienungsanleitung und die CD-ROM enthalten einen Index, der Ihnen das Auffinden gewünschter Themen erleichtert.

Die beiliegende CD-ROM enthält eine Datei im PDF-Format.Um diese PDF-Datei lesen zu können, benötigen Sie das Programm Adobe Reader auf Ihrem Computer. Wenn Sie diese Software noch nicht haben, können Sie sie von der CD-ROM installieren. Klicken Sie dann die Datei mit Ihrer gewünschten Sprachversion an, um sie zu öffnen.

Inhalt

Vorstellung Ihres Bang & Olufsen TV-Geräts, *4*
Hier finden Sie Informationen zur Benutzung der Beo4-Fernbedienung und Anzeige der Menüs auf dem Bildschirm.

Täglicher Betrieb, *7*
Dieses Kapitel gibt Ihnen alle Informationen zum täglichen Betrieb Ihres TV-Geräts, darüber, wie Sie Programmgruppen erstellen und benutzen und wie Sie die Videotextfunktionen nutzen.

Weitergehende Funktionen, *17*
Hier finden Sie Hinweise zu den über den täglichen Gebrauch hinausgehenden Funktionen wie Timer-Wiedergabe und Timer-Standby, PIN-Code-System und zum Anschluss eines BeoCord V 8000-Videorecorders.

Programmabstimmung und bevorzugte Einstellungen, *29*
So stellen Sie Programme ein. Dieses Kapitel informiert auch über die Einstellungen von Uhrzeit, Datum, Standpositionen sowie von Bild und Ton.

Aufstellung, Anschlüsse und Pflege, *43*
Hinweise zum Umgang mit Ihrem TV-Gerät, zu seiner Aufstellung, zum Anschluss zusätzlicher Videogeräte und zur Lage der Anschlussbuchsen.

Index, *52*

Einführung in BeoVision 6 und Beo4

Die Beo4-Fernbedienung ermöglicht Ihnen den Zugriff auf alle Funktionen. Wenn eine Funktion benutzt wird, erhalten Sie entsprechende Informationen über die Anzeigen der Beo4 bzw. auf dem Bildschirm.

TV-Gerät einschalten	**TV**	TV	Die Beo4-Anzeige zeigt die gewählte Quelle bzw. weitere verfügbare Funktionen, wenn Sie LIST drücken
Eine angeschlossene Set-top Box einschalten	**DTV** (**SAT**)	FORMAT	
Programme bzw. Videotextseiten wählen oder Daten in Bildschirmmenüs eingeben	**0** – **9**	**MENU**	Das Hauptmenü aufrufen
		TEXT	Videotext anzeigen
Eingaben in Bildschirmmenüs. ◀◀ bzw. ▶▶ drücken, während das TV-Gerät eingeschaltet ist, um eine Ihrer Programmgruppen aufzurufen	◀◀ ▶▶	∧ ∨	Lautstärke einstellen; Mitte für Stummschaltung drücken
		EXIT	Alle Bildschirmmenüs verlassen
Hinweise bzw. Einstellungen bestätigen und speichern	**GO**	•	TV-Gerät in den Standbybetrieb schalten
Auf- bzw. Abwärtsbewegen durch Programme bzw. Menüeinträge	▲ ▼		
Weitere Funktionen auf der Beo4-Anzeige anzeigen, z.B. FORMAT	**LIST**		

HINWEIS! Informationen zum Hinzufügen von weiteren als den auf der Beo4 angezeigten Funktionen finden Sie im Kapitel *„Beo4 individuell einstellen"* auf der CD-ROM.

Angezeigte Informationen und Menüs

Informationen zu gewählten Programmquellen werden oben auf dem Bildschirm angezeigt. In den Bildschirmmenüs können Sie Einstellungen vornehmen.

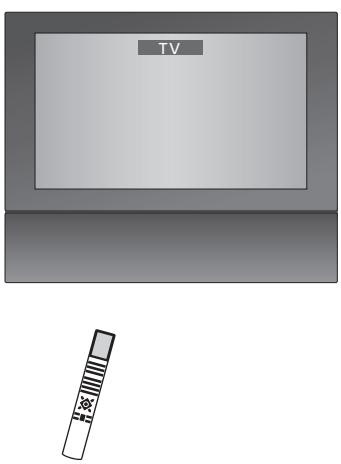

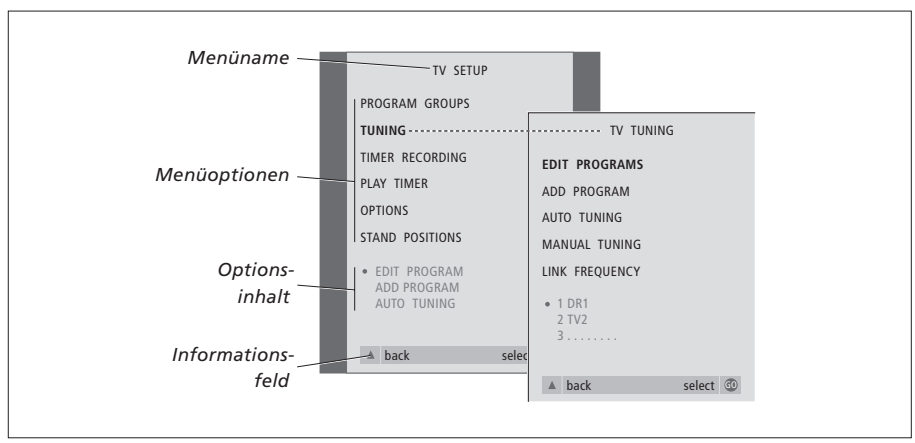

Beispiele für Bildschirmmenüs. Wenn Sie Menüoptionen markieren, erscheint grau unter der Option ihr jeweiliger Inhalt.

Bildschirmmenüs benutzen...	
TV-Gerät einschalten	**TV**
TV SETUP-Menü aufrufen	**MENU**
Zwischen den verschiedenen Menüoptionen wechseln	▲ ▼
Andere Einstellungen anzeigen	◀◀ ▶▶
Ein Menü aufrufen bzw. eine Einstellung speichern	**GO**
Alle Menüs verlassen	**EXIT**

Dieses Kapitel informiert Sie über die Grundfunktionen Ihres TV-Geräts.

Hinweise zu weitergehenden Funktionen, Timer-Wiedergabe und -Standby sowie das PIN-Code-System finden Sie im Kapitel *„Weitergehende Funktionen"* auf S. 17.

Fernsehen, *8*

- TV-Programm wählen
- Eine TV-Liste anzeigen
- TV-Gerät drehen

Ton und Bildformat einstellen, *10*

- Lautstärke einstellen bzw. Ton stumm schalten
- Tonwiedergabe bzw. Sprache ändern
- Lautsprecherbalance bzw. -kombination ändern
- Bildformat ändern

Videotext, *12*

- Grundlegende Videotextfunktionen
- Bevorzugte Videotextseiten speichern
- Speicherseiten benutzen

Programmgruppen benutzen, *14*

- Programme in einer Gruppe wählen
- Programmgruppen erstellen
- Programme in einer Gruppe verschieben

Fernsehen

Dieses Kapitel beschreibt die Benutzung Ihres TV-Geräts im alltäglichen Betrieb, wie Sie das Gerät ein- und ausschalten und Programme wählen.

Zudem erläutert es zwei Funktionen, die das Fernsehen einfacher und noch angenehmer machen:

– Die TV-Liste bietet Ihnen einen Überblick über alle Ihre Programme. Sie können auch eine Liste der Programme anzeigen, die Sie in einer Gruppe zusammengefasst haben.
– Wenn Ihr TV-Gerät optional mit einem Motor-Drehfuß bzw. einer Motor-Drehplatte ausgestattet ist, können Sie es drehen.

Weitere Informationen zu Programmgruppen finden Sie auf S. 14 unter *„Programmgruppen benutzen"*.

TV-Programm wählen

Beim Einschalten zeigt das TV-Gerät das zuletzt gewählte Programm an.

TV-Gerät einschalten	**TV** TV 2
Eine Programmnummer drücken, um direkt das entsprechende Programm anzuzeigen	**0** – **9**
Drücken, um die Programme nacheinander durchzugehen	▲ ▼
Das TV-Gerät in den Standbybetrieb schalten	•
Mit 0 schalten Sie zwischen dem aktuellen und dem vorigen TV-Programm um.	

Eine TV-Liste anzeigen

Alle Ihre TV-Programme erscheinen in einer Liste, die Sie auf dem Bildschirm anzeigen können. Die Liste zeigt Programmnummern und -namen und kann bis zu 99 TV-Programme enthalten. Sie können auch eine Programmliste für Programmgruppen aufrufen.

TV-Gerät einschalten	**TV** BBC
Gedrückt halten, um eine TV-Liste auf dem Bildschirm anzuzeigen	**GO**
Zur Wahl eines Programms dessen Nummer eingeben oder...	**0** – **9**
...drücken, bis das gewünschte Programm hervorgehoben ist	▲ ▼
Gewähltes Programm einschalten oder...	**GO**
...das Menü verlassen	**EXIT**

Programmliste für eine spezifische Gruppe aufrufen...

TV-Gerät einschalten	**TV** BBC
◀◀ bzw. ▶▶ mehrfach drücken, um zwischen den Programmgruppen zu wechseln	◀◀ ▶▶ MY GROUP
Gewählte Programmgruppe aufrufen	**GO**
Gedrückt halten, um die Programmliste für diese Gruppe aufzurufen	**GO**
◀◀ bzw. ▶▶ drücken, um die Programmlisten der anderen Gruppen anzusehen	◀◀ ▶▶

HINWEIS! Bei Überhitzung können schwarze Flecken auf dem Bildschirm erscheinen. Diese Flecken verschwinden wieder, wenn das TV-Gerät auf Normaltemperatur abkühlt.

TV-Gerät drehen

Wenn Sie einen Motor-Drehfuß haben, können Sie das TV-Gerät mit der Beo4-Fernbedienung drehen.

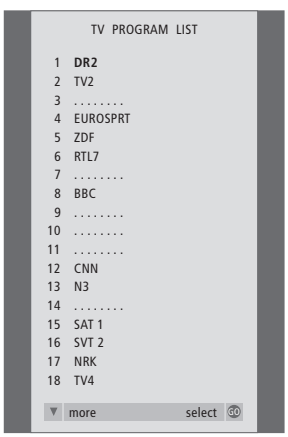

TV-Liste... *Anzeige Ihrer TV-Programmliste. Sie enthält alle verfügbaren TV-Programme.*

Wiederholt drücken, um STAND auf der Beo4 anzuzeigen — **LIST** / STAND

Das TV-Gerät nach links bzw. rechts drehen oder... — ◀◀ ▶▶

...mit den Zifferntasten eine vordefinierte Position wählen; 1 entspricht der ganz linken Position, 9 der ganz rechten Position — **1** – **9**

Weitere Informationen zum Programmieren von Gerätepositionen finden Sie auf S. 38 unter „Gerätepositionen speichern".

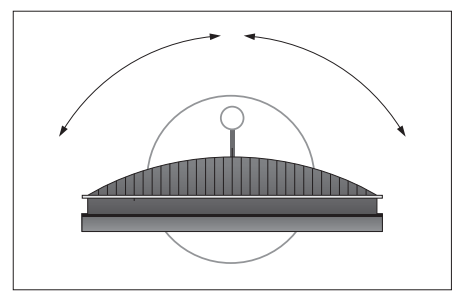

Sie können das TV-Gerät auf einem Motor-Drehfuß bzw. einem Wandhalter auch nach oben bzw. unten schwenken, dies ist jedoch nur manuell möglich.

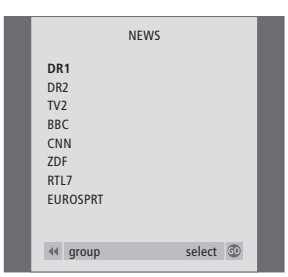

Gruppenliste... *Die für eine Gruppe gewählten TV-Programme erscheinen auch in den Programmlisten für alle gespeicherten TV-Programme.*

Ton und Bildformat einstellen

Ihr TV-Gerät ermöglicht mehrere Toneinstellungen:

- Sie können die Lautstärke jederzeit einstellen bzw. ganz stumm schalten.
- Wenn Programme verschiedene Tonwiedergabe- bzw. Sprachoptionen bieten, können Sie hierunter wählen.
- Falls an Ihrem TV-Gerät Lautsprecher angeschlossen sind, können Sie die Lautsprecherbalance einstellen.
- Sie können das Bildformat ändern und den TV-Ton bei ausgeschaltetem Bildschirm hören.

Lautstärke einstellen bzw. Ton stumm schalten

Sie können jederzeit die Lautstärke einstellen bzw. den Ton stumm schalten.

Eine der beiden Tastenseiten drücken, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern

VOL 26

Tastenmitte drücken, um die Tonwiedergabe stumm zu schalten

MUTE

Eine der beiden Tastenseiten drücken, um die Tonwiedergabe wieder zu aktivieren

Längere Benutzung bei hoher Lautstärke kann Gehörschäden verursachen!

Tonwiedergabe und Sprache

Beim Fernsehen können Sie die Art der Tonwiedergabe ändern.

Wiederholt drücken, um SOUND auf der Beo4 anzuzeigen — **LIST**

SOUND

Aktuelle Tonwiedergabe auf dem Bildschirm anzeigen — **GO**

STEREO

Wiederholt drücken, um eine andere Tonwiedergabe bzw. Sprache bei einem mehrsprachigen Programm zu wählen — **GO** **GO**

Die SOUND-Funktion verlassen — **EXIT**

Um SOUND auf der Beo4 anzeigen zu können, muss diese Option zur Funktionsliste der Beo4 hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Beo4 individuell einstellen" auf der CD-ROM.

Sie können Ihre bevorzugte Tonwiedergabe beim Abstimmen von TV-Programmen speichern. Weitere Informationen finden Sie auf S. 32 unter „Abgestimmte TV-Programme bearbeiten".

HINWEIS! Weitere Informationen zum Lautsprecheranschluss finden Sie auf S. 48 unter *„Anschlussfelder"* .

Lautsprecherbalance bzw. -kombination

Wenn Sie Lautsprecher am TV-Gerät anschließen, können Sie jederzeit die Balance ändern und eine Lautsprecherkombination wählen.

Wiederholt drücken, um SPEAKER auf der Beo4 anzuzeigen	**LIST** SPEAKER
Balance zwischen den rechten und linken Lautsprechern einstellen	◀◀ ▶▶
Eine Lautsprecherkombination wählen	**1** – **5**
SPEAKER aus der Beo4-Anzeige ausblenden und zur benutzten Programmquelle zurückkehren	**EXIT**

Lautsprecherkombinationen:

SPEAKER 1… Tonwiedergabe nur über die Lautsprecher des TV-Geräts.

SPEAKER 2… Stereowiedergabe über die beiden externen vorderen Lautsprecher.

SPEAKER 3... Die Lautsprecher des TV-Geräts und die externen vorderen Lautsprecher sind eingeschaltet.

SPEAKER 4… Erweiterte Stereowiedergabe über die externen vorderen und hinteren Lautsprecher. Der BeoLab 2-Subwoofer ist aktiv.

SPEAKER 5… Surround Sound aus allen Lautsprechern einschließlich BeoLab 2-Subwoofer. Für Surround-Sound-Programme.

SPEAKER 4 und 5 sind nur dann verfügbar, wenn Ihr TV-Gerät mit dem optionalen Surround-Sound-Modul ausgestattet ist.
Informationen zur Einstellung einer Lautsprecherkombination finden Sie im Kapitel „Bild und Ton einstellen" auf S. 40.

Bildformat

Das TV-Gerät sorgt immer für das bestmögliche Bild. Es passt das Bild automatisch so an, dass es den Bildschirm so weit wie möglich ausfüllt.

Sie können das Bildformat aber auch selbst wählen. Wenn Sie dies tun, wird die automatische Formatwahl deaktiviert.

Wiederholt drücken, um FORMAT auf der Beo4 anzuzeigen	**LIST** FORMAT
Drücken, wenn Sie das Bild optimieren möchten, oder...	**GO**
…die Nummer des gewünschten Bildformats drücken	**1** – **3**
Wenn Sie Format 1 gewählt haben... Varianten dieses Formats wählen	◀◀ ▶▶
Wenn Sie Format 1 bzw. Format 2 gewählt haben... ▲ bzw. ▼ drücken, um das Bild auf- bzw. abwärts zu verschieben	▲ ▼
Zum Verlassen der FORMAT-Funktion drücken	**EXIT**

Verfügbare Bildformate

FORMAT 0… Keine Bildschirmanzeige. Wählen Sie dieses Format, wenn Sie z.B. eine Audio-CD auf einem angeschlossenen DVD 1 abspielen und dabei nicht das Audio-CD-Menü auf dem Bildschirm sehen möchten. Drücken Sie eine Quellentaste wie TV, um die Bildschirmanzeige wieder zu aktivieren.

FORMAT 1… Für Standard-Fernsehbilder. Es sind zwei Varianten möglich: 4:3 und 15:9.

FORMAT 2… Für Bilder im Letterbox-Format. Wenn Sie FORMAT 2 wählen, wird das Bild automatisch vertikal angepasst. Hierdurch wird sichergestellt, dass Programmnamen bzw. Untertitel – sofern diese im Programm erscheinen – sichtbar sind.

FORMAT 3… Für 16:9-Breitbildformat. FORMAT 3 wird in der Regel automatisch gewählt. Falls nicht, können Sie es auch selbst wählen.

Videotext

Wenn Sie ein Programm wählen und der jeweilige Sender Videotext anbietet, können Sie die Videotextseiten und die hiermit verbundenen Unterseiten ansehen.

Die Pfeiltasten der Beo4, die Menüzeile am oberen Bildschirmrand und der markierte Cursor helfen Ihnen dabei, die gewünschte Seite in einem einzigen Schritt zu finden. Wenn Sie dort angelangt sind, können Sie das Durchblättern der Unterseiten anhalten, um sie in der Ihnen angenehmen Zeit zu lesen.

Das TV-Gerät bringt Sie zur vorigen Seite zurück, zeigt verborgene Nachrichten, hilft Ihnen beim Umschalten auf den Videotext eines anderen Programms und „erinnert" sich an Ihre bevorzugten Seiten. Um Ihre bevorzugten Videotextseiten nach dem Einschalten von Videotext zuerst anzuzeigen, können Sie diese als Speicherseiten programmieren.

Grundlegende Videotextfunktionen

Sie bewegen sich mit Hilfe der Menüleiste am oberen Rand der Videotextseite durch die Videotextseiten.

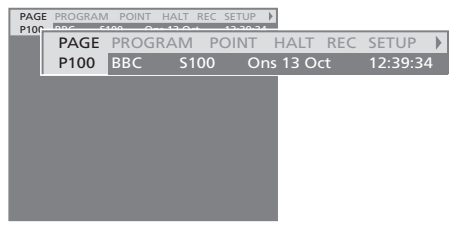

> Drücken Sie **TEXT**, um Zugang zu Videotext zu erhalten, und **EXIT**, um Videotext zu verlassen. Wenn Sie Videotext verlassen, bevor die gewünschte Seite gefunden ist, informiert Sie die Meldung TEXT darüber, dass die Seite gefunden ist.
> Drücken Sie **GO**, um die Seite anzuzeigen.

Wenn Sie das Programm wechseln bzw. den Videotext durch Wahl einer neuen Quelle verlassen, werden Sie nicht informiert, dass die Seite gefunden wurde.

Um eine neue Seite aufzurufen...

> Geben Sie die Nummer der gewünschten Seite ein, oder...
> ...verschieben Sie den markierten Cursor mit ◀◀ auf PAGE.
> Drücken Sie ▲ bzw. ▼, um zwischen den Seiten zu wechseln. Gedrückt halten, um den Wechsel zu beschleunigen.
> **GO** bringt Sie zu den Indexseiten (100, 200, 300...).

Seitenwechsel mit Verweisen...

> Verschieben Sie den Cursor mit ▶▶ auf POINT.
> Drücken Sie **GO** bzw. ▼, um den Cursor auf die Seite zu setzen.
> Verschieben Sie den Cursor mit den Pfeiltasten auf einen Seitenverweis und drücken Sie **GO**.

Um zu einer vorigen Seite zurückzukehren...

> Wenn Sie mit POINT zu einer anderen Seite wechseln, ändert sich POINT in der Menüleiste in RETURN.
> Drücken Sie **GO**, um zur vorigen Seite zurückzukehren.

RETURN bringt Sie nur einen Schritt zurück. Zur Rückkehr zu anderen vorher angesehenen Seiten benutzen Sie die PAGE- bzw. MEMO-Funktionen.

Um zu einem anderen Videotextdienst zu wechseln...

> Drücken Sie ▶▶, um den markierten Cursor auf PROGRAM zu verschieben.
> Wenn Speicherseiten erstellt sind, ist MEMO beim Einschalten von Videotext markiert. Drücken Sie ▲ bzw. ▼, während MEMO markiert ist, um zu PROGRAM zu wechseln.
> Drücken Sie **GO**, um eine Programmliste aufzurufen.
> Drücken Sie ▲ bzw. ▼, um ein bestimmtes Programm zu suchen.
> Drücken Sie **GO**, um zu einem anderen Videotextdienst umzuschalten.

Speicherseiten benutzen

Die schnelle Anzeige Ihrer Videotext-Speicherseiten kann z.B. zum raschen Abrufen von Verkehrsinformationen vor der Fahrt zur Arbeit nützlich sein.

Um das Weiterblättern von Unterseiten anzuhalten...

> Drücken Sie **STOP**, um das Weiterblättern von Unterseiten anzuhalten, oder…
> ...verschieben Sie den Cursor auf HALT und drücken Sie **GO**. HALT wird durch vier Ziffern ersetzt.
> Mit ▲ und ▼ wechseln Sie zur gewünschten Unterseite oder…
> ...geben Sie ihre Nummer mit den Zifferntasten auf der Beo4 ein.
> Mit **GO** starten Sie wieder das Weiterblättern der Seiten.

Um versteckte Nachrichten u.ä. zu zeigen...

> Verschieben Sie den Cursor in der Menüleiste auf ▶.
> Drücken Sie **GO**, um SETUP in REVEAL zu ändern.
> Drücken Sie nochmals **GO**, um den verborgenen Text auf der aktuellen Seite anzuzeigen.

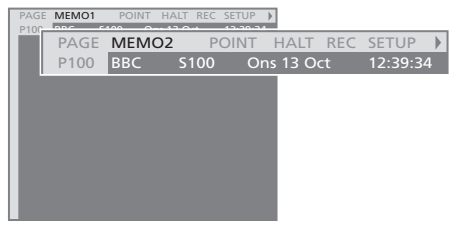

Um Speicherseiten anzusehen...

> Drücken Sie **TEXT**, um Videotext aufzurufen.
> Drücken Sie ▲ bzw. ▼, um zwischen den Speicherseiten zu wechseln.
> Drücken Sie **EXIT**, um Videotext zu verlassen.

HINWEIS! Wenn Ihr TV-Gerät über ein BeoLink-Kabel mit einem anderen TV-Gerät verbunden ist, können die SPEICHERSEITEN von den verbundenen TV-Geräten nicht gemeinsam genutzt werden. Die SPEICHERSEITEN müssen bei allen verbundenen TV-Geräten manuell gespeichert werden.

Bevorzugte Videotextseiten speichern

Für den Videotext jedes Programms sind neun Speicherseiten verfügbar.

Um eine Speicherseite zu erstellen...

> Rufen Sie eine Seite auf, die Sie oft benutzen.
> Drücken Sie ◀◀ bzw. ▶▶, um den Cursor in der Menüleiste auf SETUP zu verschieben, und drücken Sie **GO**. Die neun verfügbaren Speicherplätze werden mit ihren Nummern angezeigt. Der erste ist markiert.
> Drücken Sie **GO**, um die aktuelle Seite zu speichern. Der Cursor springt auf den nächsten freien Speicherplatz.
> Wählen Sie mit den Zifferntasten der Beo4 die nächste Videotextseite zum Speichern.
> Wiederholen Sie das Verfahren für alle Seiten, die Sie speichern möchten.
> Um die Einrichtung von Speicherseiten zu verlassen, drücken Sie ◀◀ bzw. ▶▶, um den Cursor auf BACK zu verschieben, dann **GO**.
> Drücken Sie **EXIT**, um Videotext zu verlassen.

Speichern Sie die Videotext-Untertitelseite als Speicherseite neun, wenn die verfügbaren Videotext-Untertitel für ein bestimmtes Programm automatisch angezeigt werden sollen.

Um eine Speicherseite zu löschen...

> Drücken Sie ◀◀ bzw. ▶▶, um den Cursor auf SETUP zu verschieben, und dann **GO**.
> Verschieben Sie den Cursor auf die zu löschende Speicherseite und drücken Sie die gelbe Taste.
> Drücken Sie die gelbe Taste zur Bestätigung nochmals.

Programmgruppen benutzen

Wenn Sie zahlreiche Programme gespeichert haben und schnell Ihre bevorzugten Programme aufrufen möchten, ohne hierzu jedes Mal die gesamte Programmliste durchgehen zu müssen, fassen Sie sie in einer Gruppe zusammen. Sie müssen dann nicht mehr ungewünschte Programme durchgehen.

Sie können die Gruppen nach den Benutzern, die die Programme sehen möchten, oder nach dem Programmtyp der Gruppe wie „Nachrichten" oder „Sport" benennen.

Wenn Sie eine Gruppe erstellt und gewählt haben, müssen Sie nur noch die TV-Programme der betreffenden Gruppe durchgehen. Sie können aber auch zu einer anderen Gruppe umschalten, um deren Programme anzusehen, oder von GROUPS zu TV wechseln, um aus allen gespeicherten TV-Programmen wählen zu können.

Programme in einer Gruppe wählen

Zugriff auf Ihre Programmgruppen erhalten Sie, indem Sie den Gruppenmodus aktivieren. Drücken Sie die Pfeiltasten, um die gewünschte Gruppe zu wählen und die Programme in dieser Gruppe durchzugehen.

TV-Gerät einschalten — **TV**

Linke bzw. rechte Pfeiltaste drücken, bis Ihre Gruppen angezeigt werden — ◀◀ ▶▶ MY GROUP

Wenn die gewünschte Gruppe gefunden ist, GO drücken, um sie zu wählen — **GO** NEWS

Die Programme in der betreffenden Gruppe nach oben oder unten durchgehen — ▲ ▼

Mit den Zifferntasten die Nummer des gewünschten Programms eingeben — **1** – **9** TV 2 BBC

Mit der linken bzw. rechten Pfeiltaste auf eine andere Programmgruppe umschalten und diese mit GO aufrufen — ◀◀ ▶▶ SPORT **GO**

Um eine Programmliste für die aktuelle Gruppe anzusehen, halten Sie im GROUPS-Modus GO gedrückt. Um alle verfügbaren TV-Programme zu wählen, drücken Sie TV.

Programmgruppen erstellen

Sie können bis zu acht verschiedene Programmgruppen erstellen. Jede Gruppe kann bis zu 18 Programme enthalten. Ein bestimmtes Programm kann in mehr als einer Gruppe gespeichert werden.

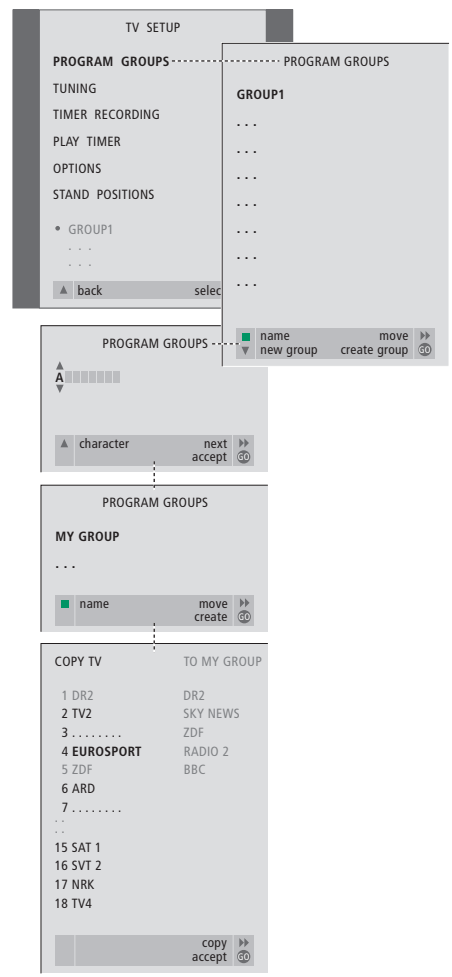

Programme in einer Gruppe verschieben

Sie können die Anordnung der Programme in einer Gruppe ändern und Programme in einer Gruppe löschen.

> Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
> Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü aufzurufen. PROGRAM GROUPS ist bereits markiert.
> Drücken Sie **GO**, um das PROGRAM GROUPS-Menü aufzurufen.
> Verschieben Sie den Cursor mit ▼ auf eine freie Gruppe und drücken Sie die grüne Taste, um eine neue Gruppe benennen zu können.
> Wählen Sie die Zeichen mit ▲ bzw. ▼.
> Drücken Sie ◀◀ bzw. ▶▶, um zur Position des vorigen bzw. nächsten Zeichens zu wechseln.
> Drücken Sie **GO**, um den Namen zu speichern, und nochmals **GO**, um Programme in der neuen Gruppe speichern zu können.
> Drücken Sie ▲ bzw. ▼, um ein Programm zu wählen, das Sie in die neue Gruppe kopieren möchten.
> Drücken Sie ▶▶, um ein TV-Programm in die Programmgruppe zu kopieren.
> Drücken Sie **GO**, um Ihre Gruppe zu speichern, nachdem Sie Programme kopiert haben.
> Drücken Sie ▲, um durch die vorigen Menüs zurückzugelangen, oder **EXIT**, um alle Menüs zu verlassen.

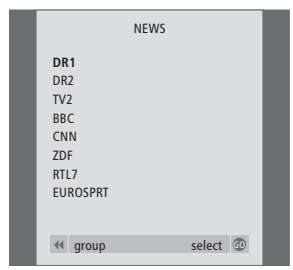

> Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
> Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü aufzurufen, PROGRAM GROUPS ist bereits markiert.
> Drücken Sie **GO**, um das PROGRAM GROUPS-Menü aufzurufen.
> Drücken Sie ▼, um eine Gruppe zu markieren, und **GO**, um sie zu wählen.
> Drücken Sie ▼, um das zu verschiebende bzw. löschende Programm zu markieren.
> Drücken Sie ▶▶, um das Programm aus der Liste und dann mit ▲ bzw. ▼ an seine neue Position zu verschieben.
> Drücken Sie ◀◀, um das Programm zurück in die Liste zu verschieben, oder die gelbe Taste, um es zu löschen. Wenn Sie ein Programm in der Liste löschen, ändern sich die Plätze der folgenden Programme entsprechend.
> Wenn das Programm seinen Platz mit einem anderen Programm gewechselt hat, verschieben Sie dieses Programm an eine neue Position.
> Wenn Sie die Programme in einer Gruppe verschoben bzw. gelöscht haben, drücken Sie **GO**, um die Gruppe zu speichern.
> Drücken Sie ▲, um durch die vorigen Menüs zurückzugelangen, oder **EXIT**, um alle Menüs zu verlassen.

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu spezielleren Funktionen Ihres TV-Geräts.

Außerdem erfahren Sie, wie Sie angeschlossene Videogeräte und eine angeschlossene Set-top Box bedienen.

Ein- und Ausschalten des TV-Geräts programmieren, *18*

- Ganz zuerst…
- Timer-Wiedergabe und Timer-Standby
- Eine Timereinstellung ansehen, bearbeiten oder löschen

Das PIN-Code-System, *20*

- PIN-Code-System aktivieren
- Ihren PIN-Code ändern oder löschen
- PIN-Code-System benutzen
- Wenn Sie Ihren PIN-Code vergessen haben...

Set-top Box-Betrieb, *22*

- Set-top Box Controller-Menü
- Bedienung mit der Beo4
- Menü der Set-top Box benutzen
- Set-top Box in einem Linkraum benutzen

Wenn Sie einen Videorecorder BeoCord V 8000 haben..., *24*

- Videocassette abspielen und durchsuchen
- Timeraufnahme über Videotext
- Über Bildschirmmenü aufnehmen
- Programmierte Aufnahmen überprüfen
- Eine laufende Aufnahme stoppen
- Eine Set-top Box am BeoCord V 8000 anschließen

Ihr TV-Gerät als Computermonitor benutzen, *28*

- Einen Computer anschließen und benutzen
- Bild und Ton einstellen

Ein- und Ausschalten des TV-Geräts programmieren

Sie können Ihr TV-Gerät über die Timer-Wiedergabe- und Timer-Standby-Funktionen für automatisches Ein- und Ausschalten programmieren.

Sie können bis zu sechs Timereinstellungen eingeben und auf einer Bildschirmliste ansehen. In dieser Liste können Sie Ihre Timereinstellungen bearbeiten bzw. löschen.

Wenn Ihr TV-Gerät über ein Master Link-Kabel in ein Bang & Olufsen Audio- oder Videosystem integriert ist, können auch diese Systeme die Funktionen Timer-Wiedergabe und -Standby ausführen.

Damit Ihre Timereinstellungen korrekt ausgeführt werden, achten Sie darauf, dass die eingebaute Uhr auf die richtige Zeit eingestellt ist. Weitere Informationen finden Sie auf S. 39 unter *„Uhrzeit und Datum einstellen"*.

Ganz zuerst…

Sie können für ein mit einem Master Link-Kabel an Ihrem TV-Gerät angeschlossenes Bang & Olufsen Audio- oder Videogerät die Timerfunktionen über das Play Timer-Menü aktivieren bzw. deaktivieren. Sie können z.B. die Timer-Wiedergabe des TV-Geräts aktivieren und die des Audiosystems deaktivieren, wenn die Timerfunktionen nur für das TV-Gerät gelten sollen.

Zum Einschalten des Wiedergabe-Timers…

> Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und ▼, um PLAY TIMER zu markieren.
> Drücken Sie **GO**, um das PLAY TIMER-Menü aufzurufen. TIMER ON/OFF ist bereits markiert.
> Drücken Sie **GO**, um das TIMER ON/OFF-Menü aufzurufen.
> Drücken Sie ◀◀ bzw. ▶▶, um ON anzuzeigen.
> Drücken Sie **GO**, um die Einstellung zu speichern.

Weitere Informationen zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Timer-Wiedergabe für ein angeschlossenes Bang & Olufsen Audio- bzw. Videogerät finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts.

Timer-Wiedergabe und Timer-Standby

Sie können den Timer für das Ein- und Ausschalten Ihres TV-Geräts zur gleichen Uhrzeit am gleichen Tag im wöchentlichen Rhythmus programmieren.

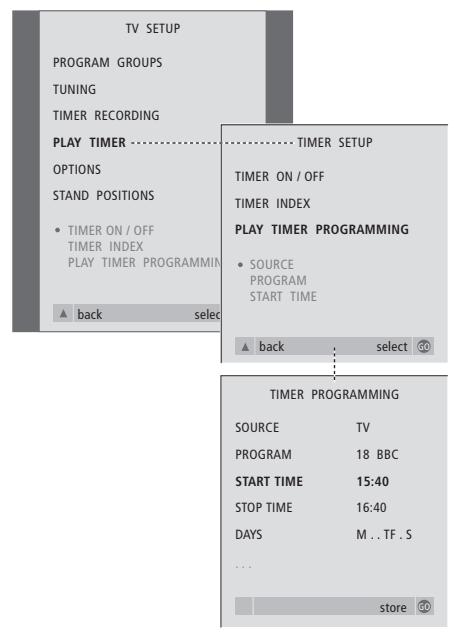

Abkürzungen für Wochentage:

M…	Montag
T…	Dienstag
W…	Mittwoch
T…	Donnerstag
F…	Freitag
S…	Samstag
S…	Sonntag

HINWEIS! Wenn Ihr TV-Gerät in einem Linkraum aufgestellt ist, muss die Timer-Programmierung über Ihr Hauptraumsystem erfolgen.

Eine Timereinstellung ansehen, bearbeiten oder löschen

Rufen Sie eine Bildschirmliste Ihrer Timereinstellungen auf. In dieser Liste können Sie Ihre Timereinstellungen bearbeiten bzw. löschen.

Zum Eingeben von Timer-Wiedergabe bzw. Timer-Standby...

> Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und ▼, um PLAY TIMER zu markieren.
> Drücken Sie **GO**, um das PLAY TIMER-Menü anzuzeigen, und ▼, um PLAY TIMER PROGRAMMING zu markieren.
> Drücken Sie **GO**, um das PLAY TIMER PROGRAMMING-Menü aufzurufen.
> Drücken Sie ▲ bzw. ▼, um zwischen den Menüeinträgen zu wechseln.
> Benutzen Sie die Zifferntasten zur Eingabe oder drücken Sie ◀◀ bzw. ▶▶, um die Wahlmöglichkeiten für jeden Eintrag anzusehen. Wenn DAYS markiert ist, drücken Sie einmal ▶▶, um die Tage durchgehen zu können, und ▲ bzw. ▼, um einen nicht gewünschten Tag zu löschen. Drücken Sie ▶▶, um zum nächsten Tag zu wechseln, und ◀◀, um zu einem vorigen Tag zu wechseln. Wenn der/die gewünschte(n) Wochentag(e) angezeigt wird/werden, drücken Sie **GO**, um den/die Tag(e) zu akzeptieren.
> Nachdem Sie die erforderlichen Daten eingegeben haben, drücken Sie **GO**, um Ihre Timereinstellungen zu speichern.
> Drücken Sie **EXIT**, um alle Menüs zu verlassen.

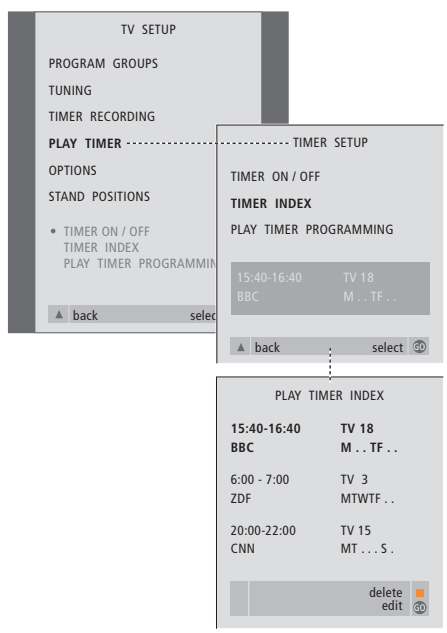

Timereinstellungen ansehen, bearbeiten bzw. löschen...

> Wählen Sie TIMER INDEX aus dem TIMER SETUP-Menü, um die Liste der Timereinstellungen anzuzeigen. Die erste Timereinstellung in der Liste ist bereits markiert.
> Drücken Sie ▲ bzw. ▼, um den Cursor auf eine Timer-Einstellung zu verschieben, die Sie bearbeiten möchten.
> Zum Bearbeiten einer Einstellung drücken Sie **GO** und befolgen Sie das links beschriebene Verfahren.
> Um eine gewählte Einstellung löschen zu können, drücken Sie die gelbe Taste.
> Wenn Sie die Einstellung doch nicht löschen möchten, drücken Sie ◀◀, um sie wieder zurück in die Liste zu verschieben. Sie können auch **EXIT** drücken, um alle Menüs zu verlassen.
> Drücken Sie die gelbe Taste nochmals, um die Einstellung zu löschen.

Das PIN-Code-System

Das PIN-Code-System macht den normalen Gebrauch des TV-Geräts für jemanden, der den Code nicht kennt, unmöglich. Sie können entscheiden, ob Sie das PIN-Code-System aktivieren möchten oder nicht.

Nachdem das TV-Gerät für 15–30 Minuten vom Netz getrennt wurde, wird das PIN-Code-System aktiv.

Nach dem erneuten Netzanschluss und Einschalten schaltet sich das TV-Gerät nach vier Minuten selbsttätig aus. Nach der Eingabe des PIN-Codes kehrt das TV-Gerät in den Normalbetrieb zurück.

PIN-Code-System aktivieren

Öffnen Sie das TV SETUP-Menü, dann das PINCODE-Menü und wählen Sie aus den Untermenüs.

Um das PIN-Code-System zu deaktivieren, können Sie hierzu Ihren PIN-Code löschen.

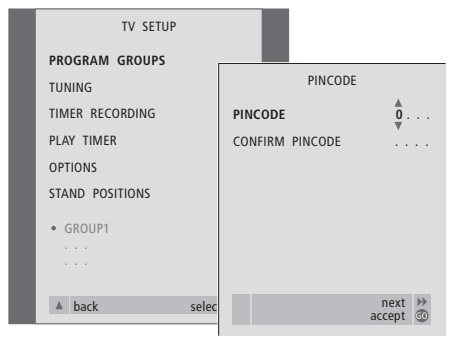

PIN-Code-System aktivieren...

> Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü aufzurufen.
> Drücken Sie zweimal ◀◀, dann **STOP**. Das PINCODE-Menü wird angezeigt.
> Geben Sie mit den Zifferntasten bzw. ▲▼ der Beo4 die vier Ziffern Ihres Codes ein. Drücken Sie ◀◀, um zu falsch eingegebenen Ziffern zurückzugehen, und korrigieren Sie diese mit ▲ bzw. ▼.
> Drücken Sie **GO**, wenn Sie die letzte Stelle eingegeben haben.
> Geben Sie Ihren Code zur Bestätigung nochmals ein und drücken Sie erneut **GO**. Wenn die beiden Codes nicht übereinstimmen, werden die Eingabefelder gelöscht, und Sie müssen den Code erneut eingeben.

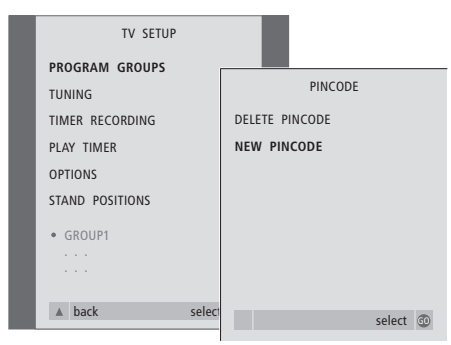

Ihren PIN-Code ändern oder löschen...

> Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü aufzurufen.
> Drücken Sie zweimal ◀◀, dann **STOP**. Das PINCODE-Menü wird angezeigt.
> Geben Sie den korrekten PIN-Code ein und drücken Sie **GO**. DELETE PINCODE ist markiert.
> Um Ihren Code zu löschen, drücken Sie **GO**.
> Um Ihren Code zu ändern, drücken Sie ▼, um NEW PINCODE zu markieren, und drücken Sie **GO**. Geben Sie den neuen Code mit den Zifferntasten oder ▲▼ ein und drücken Sie **GO**. Geben Sie den neuen Code zur Bestätigung nochmals ein.

Wenn Sie bei der Eingabe eines Codes versehentlich eine falsche Taste drücken, drücken Sie STOP. Die Eingabe wird abgebrochen, und die Eingabefelder werden gelöscht.

HINWEIS! Sie können Ihren PIN-Code bis zu fünfmal innerhalb von drei Stunden ändern.

PIN-Code-System benutzen

Nachdem Ihr TV-Gerät für 15–30 Minuten vom Netz getrennt wurde, fordert es nach dem Einschalten zur Eingabe Ihres PIN-Codes auf. Evtl. lässt sich das TV-Gerät nicht unmittelbar einschalten – warten Sie ca. 30 Sekunden und versuchen Sie es erneut.

WICHTIG! Wenn Sie beim ersten Einschalten Ihres TV-Geräts zur Eingabe eines PIN-Codes aufgefordert werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Bang & Olufsen Fachhandelspartner.

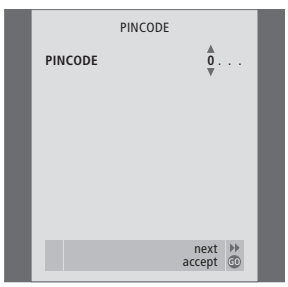

Nach dem Einschalten des TV-Geräts...

> Geben Sie den Code mit den Zifferntasten oder ▲▼ ein.
> Drücken Sie **GO**, wenn Sie die letzte Stelle eingegeben haben.
> Ihr TV-Gerät schaltet wieder ein.

Nach fünf falschen Eingaben schaltet das TV-Gerät für drei Stunden ab, und die Bedienung ist nicht möglich.

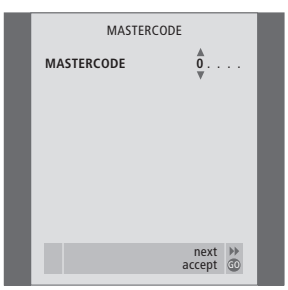

Wenn Sie Ihren PIN-Code vergessen haben...

> Fragen Sie einen Bang & Olufsen Fachhandelspartner nach einem fünfstelligen Mastercode.
> Wenn das TV-Gerät zur Eingabe des PIN-Codes auffordert, halten Sie ◀◀ gedrückt, um das MASTERCODE-Menü aufzurufen.
> Die Eingabe des Codes mit den Zifferntasten oder ▲▼ und Bestätigung mit **GO** deaktiviert Ihren PIN-Code, und Sie können Ihr TV-Gerät wieder in Betrieb nehmen.

Um das PIN-Code-System wieder zu benutzen...

> Befolgen Sie das Verfahren zum Aktivieren des PIN-Code-Systems.

Wenn Sie Ihren Code verlieren oder vergessen, nehmen Sie bitte mit Ihrem Bang & Olufsen Fachhandelspartner Kontakt auf. Er stellt Ihnen einen Mastercode zur Verfügung, der Ihren PIN-Code deaktiviert.

Set-top Box-Betrieb

Der eingebaute Set-top Box Controller ermöglicht es, Ihre jeweilige Set-top Box mit der Beo4 zu bedienen. Wenn eine Set-top Box angeschlossen ist, können Sie mit der Beo4-Fernbedienung auf die Programme und Funktionen Ihrer Set-top Box zugreifen.

Einige Funktionen sind direkt mit der Beo4 zugänglich, wenn Sie die Set-top Box einschalten. Zusätzliche Funktionen stehen über ein Set-top Box Controller-Menü zur Verfügung.

Set-top Box Controller-Menü

Einige Funktionen der Fernbedienung Ihrer Set-top Box sind nicht direkt auf der Beo4 verfügbar. Um herauszufinden, welche Tasten der Beo4 spezifische Dienste bzw. Funktionen Ihrer Set-top Box aktivieren, rufen Sie das Set-top Box Controller-Menü auf.

Die Set-top Box einschalten	**DTV** (**SAT**)
Das Set-top Box Controller-Menü aufrufen	**MENU**
Zifferntaste drücken, die die gewünschte Funktion aktiviert, oder...	**1** – **9**
...eine der farbigen Tasten drücken, um eine Funktion zu aktivieren	

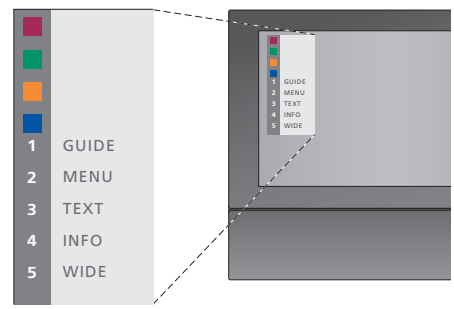

Beispiel eines Set-top Box Controller-Menüs – Die Tasten der Beo4 sind links im Menü und die Tasten der Set-top Box rechts angezeigt.

Bedienung mit der Beo4

Wenn Sie wissen, welche Taste der Beo4 die gewünschte Funktion aktiviert, können Sie diese aufrufen, ohne zuerst das Set-top Box Controller-Menü zu öffnen.

Bei aktivierter Set-top Box...

GO und dann die Zifferntaste drücken, die die gewünschte Funktion aktiviert	**GO** **1** – **9**
GO und dann ▲ bzw. ▼ drücken, um die Programme direkt durchzugehen	**GO** ▲ ▼
GO gedrückt halten, um je nach Typ Ihrer Set-top Box den Programmführer oder die „Now/Next"-Anzeige zu öffnen	**GO**

Menü der Set-top Box benutzen

Nachdem Sie Ihre Set-top Box aktiviert haben, können Sie die Menüs der Set-top Box wie etwa den Programmführer mit der Beo4 bedienen.

Bei Anzeige des eigenen Menüs der Set-top Box...

Cursor auf- bzw. abwärts verschieben	▲ ▼
Cursor nach links bzw. rechts verschieben	◀◀ ▶▶
Eine Funktion wählen und aktivieren	**GO** **GO**
GO drücken und dann mit ◀◀ bzw. ▶▶ zwischen den Menüseiten oder Einträgen in Programmlisten wechseln	**GO** ◀◀ ▶▶
Menüs verlassen oder zu einem vorigen Menü zurückkehren*	**STOP**
Menüs verlassen oder verschiedene Modi wie Radio aktivieren bzw. deaktivieren	**EXIT**
Die farbigen Tasten wie in den Menüs Ihrer Set-top Box angegeben benutzen	

**Je nach Typ Ihrer Set-top Box müssen Sie evtl. zweimal EXIT statt STOP drücken, um zu einem vorigen Menü zurückzukehren.*
Wenn Set-top Box als Quelle gewählt ist, drücken Sie zweimal MENU, um das Hauptmenü des TV-Geräts anzuzeigen.

Set-top Box in einem Linkraum benutzen

Wenn Ihre Set-top Box am TV-Gerät im Hauptraum angeschlossen ist, können Sie die Set-top Box über das TV-Gerät im Linkraum bedienen. Allerdings kann das Set-top Box Controller-Menü auf dem TV-Gerät im Linkraum nicht angezeigt werden.

Die Set-top Box im Hauptraum einschalten	**DTV** (**SAT**)
GO und dann die Zifferntaste drücken, die die gewünschte Funktion aktiviert	**GO** **1** – **9**
Eine der farbigen Tasten drücken, um eine Funktion zu aktivieren	

Wenn Sie einen Videorecorder BeoCord V 8000 haben…

Beim BeoCord V 8000 sind einige in seiner Anleitung beschriebene Funktionen mit diesem TV-Gerät anders bzw. sind nicht verfügbar.

Zeitlupenwiedergabe, das Setzen von Bandmarkierungen und Löschen automatisch gesetzter Bandmarkierungen sowie tägliche bzw. wöchentliche Timeraufnahmen*, wie in der BeoCord V 8000-Bedienungsanleitung beschrieben, sind nicht möglich.

Sie können jedoch weiter die Beo4-Fernbedienung benutzen, um eine Videocassette abzuspielen und zu durchsuchen.

Im Aufnahmemenü können Sie auch alle noch ausstehenden Timeraufnahmen prüfen, bearbeiten oder löschen.

Weitere Informationen zum Videorecorder finden Sie in dessen Anleitung.

Videocassette abspielen und durchsuchen

Nachdem Sie den Videorecorder mit der Beo4 gewählt haben, werden alle Bedienvorgänge mit den Tasten der Beo4 ausgeführt. Die Wiedergabe einer geladenen Videocassette startet automatisch.

Bildsuchlauf oder Cassette vor- bzw. zurückspulen...	
◀◀ bzw. ▶▶ drücken, um einen Suchlauf rück- bzw. vorwärts durchzuführen	◀◀ ▶▶
◀◀ bzw. ▶▶ nochmals drücken, um schneller zu spulen	◀◀ ▶▶
◀◀ bzw. ▶▶ ein drittes Mal drücken, um die Cassette schnell zurück- bzw. vorzuspulen, oder…	◀◀ ▶▶
...◀◀ bzw. ▶▶ für 2 Sekunden gedrückt halten, um die Cassette schnell zurück- bzw. vorzuspulen	◀◀ ▶▶
Drücken, um die Wiedergabe zu starten bzw. wiederaufzunehmen	**GO**
▲ bzw. ▼ drücken, um verschiedene Titel oder Aufnahmen auf der Cassette vor- bzw. rückwärts zu durchsuchen	▲ ▼
Videocassette anhalten bzw. stoppen...	
Das Band bei angezeigtem Bild anhalten	**GO**
Das Abspielen am Punkt der Unterbrechung wiederaufnehmen	**GO**
Die Cassetten-Wiedergabe ganz stoppen	**STOP**
Das TV-Gerät und den Videorecorder in den Standbybetrieb schalten	•

Timeraufnahme über Videotext

Sie können bis zu 6 Timeraufnahmen programmieren. Aufnahmen können über das Bildschirmmenü oder direkt über die jeweilige Videotextseite programmiert werden.



Die Menüzeile auf der Videotextseite.

Die Statuszeile für eine Aufnahme erscheint entweder über der Videotextseite mit Angabe der Start- und Stoppzeiten oder in der Sendung, die Sie aufnehmen wollen.

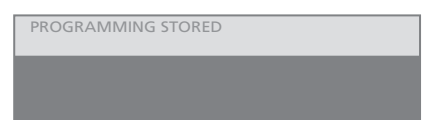

Die Aufnahme ist nun gespeichert.

*HINWEIS! Aufnehmen wie beschrieben können Sie nur, wenn der BeoCord V 8000 direkt an diesem TV-Gerät angeschlossen ist.

Über Bildschirmmenü aufnehmen

Wenn Sie das Bildschirmmenü zur Programmierung einer Timeraufnahme benutzen, schalten Sie zuerst die Quelle (wie TV) ein, die Sie aufnehmen möchten.

Legen Sie eine Cassette für die Aufnahme ein...

> Wählen Sie die gewünschte Videotextseite.
> Drücken Sie **RECORD**, um ein Programm für die Aufnahme wählen zu können, oder wechseln Sie mit ⏩ zu REC in der Videotext-Menüzeile und drücken Sie **GO**.
> Drücken Sie ▲ bzw. ▼, um zur Startzeit bzw. zum Programmtitel zu wechseln.
> Drücken Sie **GO**, um die gewählte Startzeit zu bestätigen, oder wählen Sie einfach den Programmtitel.
> Drücken Sie ggf. **GO**, um die Stoppzeit zu wählen. Sie können die Stoppzeit mit ▼ ändern und zwei oder drei Programme hintereinander wählen.
> Überprüfen Sie die Statuszeile für die Aufnahme und benutzen Sie ggf. ▲ bzw. ▼ oder die Zifferntasten zum Ändern und ⏪ bzw. ⏩, um zwischen den eingegebenen Daten zu wechseln.
> Drücken Sie **GO**, um die Timeraufnahme zu speichern. PROGRAMMING STORED zeigt an, dass Ihre Einstellungen gespeichert sind.

Sie können auch das Menü für eine Timeraufnahme über das SETUP-Hauptmenü für die jeweilige Quelle wie z.B. TV wählen.
Wenn die PDC/VPS-Option im OPTIONS-Menü des BeoCord V 8000 aktiviert (ON) ist, müssen Sie keine Start- und Stoppzeiten für Ihre Aufnahme wählen, sondern nur den Programmnamen auf der Videotextseite.

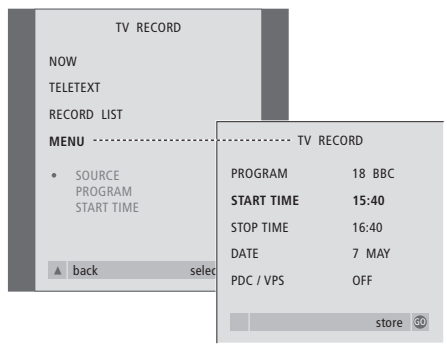

Legen Sie eine aufnahmebereite Cassette ein...

> Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten, bzw. **DTV (SAT)**, um eine evtl. vorhandene Set-top Box einzuschalten.
> Drücken Sie **RECORD** auf der Beo4, um das Aufnahmemenü aufzurufen.
> Drücken Sie ▼, bis MENU markiert ist.
> Drücken Sie **GO**, um das Menü zum Programmieren einer Timeraufnahme zu öffnen. START TIME ist markiert.
> Geben Sie mit den Zifferntasten oder ⏪ bzw. ⏩ die notwendigen Angaben für Ihre Timeraufnahme ein: Stoppzeit, Datum, ggf. andere Programmnummer, und aktivieren Sie die PDC/VPS-Funktion, falls verfügbar.
> Drücken Sie ▲ bzw. ▼, um zwischen den Optionen zu wechseln.
> Drücken Sie **GO**, um die Einstellungen zu speichern.
> Drücken Sie ▲, um durch die vorigen Menüs zurückzugelangen, oder **EXIT**, um alle Menüs direkt zu verlassen.

Falls PDC/VPS eine Menüoption ist, können Sie diese auf OFF oder AUTO stellen. Die gewählte Option ist nur für diese bestimmte Aufnahme gültig. Weitere Informationen zu den PDC/VPS-Systemen und -Aufnahmen finden Sie in der Anleitung des BeoCord V 8000.

Programmierte Aufnahmen überprüfen

Sie können die anstehenden Aufnahmen prüfen, bearbeiten oder löschen. Wenn sich eine Timeraufnahme mit einer anderen überschneidet, wird dies beim Programmieren der Aufnahme und in der Aufnahmeliste angezeigt.

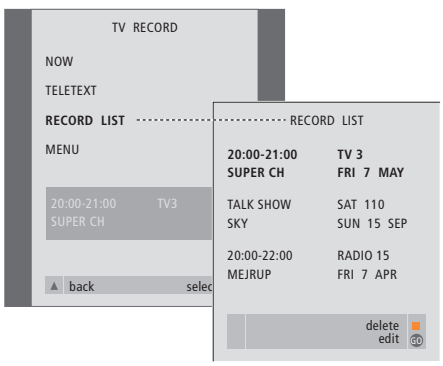

> Drücken Sie **RECORD**, um das Aufnahmemenü zu öffnen.
> Drücken Sie ▼, bis RECORD LIST markiert ist.
> Drücken Sie **GO**, um die Aufnahmeliste aufzurufen.
> Drücken Sie ▼ bzw. ▲, um eine Aufnahme zu markieren.

Markierte Aufnahme bearbeiten...

> Drücken Sie **GO**, um die Aufnahme bearbeiten zu können.
> Drücken Sie ◀◀ bzw. ▶▶, um Start- und Stoppzeiten, Datum oder Programmnummer zu ändern.
> Drücken Sie ▼ bzw. ▲, um zwischen den Optionen zu wechseln.
> Drücken Sie **GO**, um die Aufnahme zu speichern und zur Liste zurückzukehren.

Löschen einer markierten Aufnahme...

> Drücken Sie die gelbe Taste, um die Aufnahme löschen zu können.
> Drücken Sie die gelbe Taste zur Bestätigung nochmals oder drücken Sie ◀◀, um die Aufnahme zurück in die Liste zu verschieben.
> Wählen Sie weitere Aufnahmen zum Löschen oder drücken Sie **EXIT**, um alle Bildschirmmenüs zu verlassen.

Sich überschneidende Aufnahmen werden durch OVERLAP gekennzeichnet. Ein roter Punkt zeigt an, welche Aufnahmen sich überschneiden.

Eine laufende Aufnahme stoppen

Um eine laufende Aufnahme zu stoppen, müssen Sie das Aufnahmemenü öffnen und die Aufnahme zuerst unterbrechen.

Bei aufnehmendem BeoCord V 8000...

> Drücken Sie **V MEM (V TAPE)** , um Zugriff auf den Videorecorder zu erhalten.
> Drücken Sie **STOP** auf der Beo4, um das Aufnahmemenü aufzurufen. PAUSE ist bereits markiert.
> Drücken Sie **STOP**, um die Aufnahme anzuhalten.
> Sie verlassen das Menü direkt und können dann **STOP** drücken, um die Aufnahme ganz zu stoppen.

Eine Set-top Box am BeoCord V 8000 anschließen

Trennen Sie alle beteiligten Systeme vom Netz, bevor Sie mit dem Anschluss externer Geräte beginnen. Benutzen Sie das 21-polige AV-Kabel zum Anschluss der Set-top Box an Ihrem BeoCord V 8000.

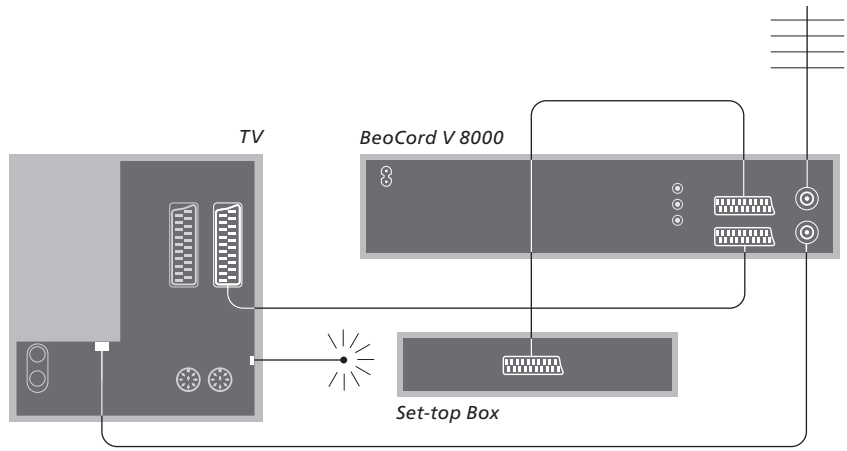

> Schließen Sie ein Ende an der Set-top Box an.
> Schließen Sie das Kabel an die DECODER-Buchse auf der Rückseite des BeoCord V 8000 an.
> Benutzen Sie ein weiteres 21-poliges AV-Kabel zum Anschluss des BeoCord V 8000 an Ihrem TV-Gerät.
> Schließen Sie den IR-Sender an der IR OUTPUT-Buchse des TV-Geräts an.
> Befestigen Sie den IR-Sender am IR-Empfänger der Set-top Box (befolgen Sie die Anleitungen, die dem IR-Sender beiliegen).

Hinweis: Diese Konfiguration gilt nur für einen BeoCord V 8000 mit Softwareversion 3.1 oder höher. Fragen Sie bitte Ihren Fachhandelspartner, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

Sie müssen Ihre Set-top Box am BeoCord V 8000 anschließen, um Set-top Box-Programme aufnehmen zu können.

Während der Aufnahme von einer Set-top Box können Sie gleichzeitig kein anderes Set-top Box-Programm anschauen.

Ihr TV-Gerät als Computermonitor benutzen

Wenn Sie Ihr TV-Gerät wie auf S. 49 beschrieben an einem Computer anschließen, können Sie es als Monitor benutzen.

Außerdem muss der Computer gemäß seiner Anleitung an einer geerdeten Netzdose angeschlossen werden.

Weitere Informationen zur Verbindung von Computer und TV-Gerät finden Sie auf S. 48 unter *„Anschlussfelder".*

WICHTIG! Wenn Sie einen Computer am TV-Gerät anschließen möchten und das TV-Gerät als Monitor benutzen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie vor der Verbindung von Computer und TV-Gerät diese beiden Geräte und alle am Computer angeschlossene Peripherie vom Netz trennen.

Einen Computer anschließen und benutzen

Um Computergrafik auf dem TV-Bildschirm anzuzeigen, müssen Sie sie mit der Beo4 aufrufen.

Einen Computer am TV-Gerät anschließen...

> Trennen Sie das TV-Gerät, den Computer *und alle am Computer angeschlossene Peripherie* vom Netz.
> Verbinden Sie ein Ende eines geeigneten Kabels mit der DVI- bzw. VGA-Ausgangsbuchse des Computers und das andere Ende mit der DVI-Buchse am TV-Gerät.
> Schließen Sie das TV-Gerät, den Computer und alle am Computer angeschlossene Peripherie wieder am Netz an.

Um die Computergrafik anzuzeigen...

Wiederholt drücken, bis PC in der Anzeige der Beo4 erscheint	**LIST**
	PC
Die Grafik anzeigen	**GO**

Sie können den Computer nun wie gewohnt bedienen.

Bild und Ton einstellen

Wenn die Computergrafik angezeigt wird, rufen Sie das DVI SETUP-Menü auf, um Helligkeit, Kontrast, Farbe und Lautstärke einzustellen.

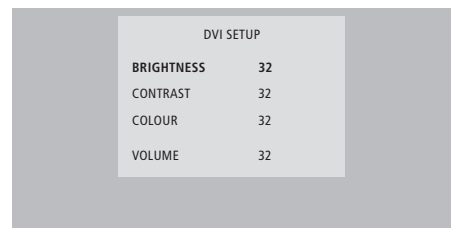

> Drücken Sie **MENU**, um das DVI SETUP-Menü aufzurufen.
> Wechseln Sie mit ▲ bzw. ▼ zwischen den Menüoptionen.
> Ändern Sie mit ◀◀ bzw. ▶▶ Einstellungen.
> Drücken Sie **GO**, um Ihre Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen.

Dieses Kapitel erläutert die Ersteinstellungen und das automatische Speichern aller verfügbaren Programme. Sie finden außerdem Informationen zum Bearbeiten gespeicherter Programme und Ändern anderer Einstellungen wie Uhrzeit, Datum, Bild und Ton.

Informationen zur Aufstellung Ihres TV-Geräts und zum Anschluss zusätzlicher Videogeräte finden Sie im Kapitel *„Aufstellung, Anschlüsse und Pflege"* auf S. 43.

Ersteinstellungen Ihres TV-Geräts, *30*

- Menüsprache wählen
- Zusätzliche Geräte vor automatischer Programmspeicherung registrieren
- Mittenposition des Geräts festlegen
- Alle Programme und Einstellungen speichern

Gespeicherte TV-Programme bearbeiten, *32*

- Gespeicherte Programme verschieben
- Gespeicherte Programme benennen
- Gespeicherte Programme löschen
- Gespeicherte Programme justieren

Programme neu einstellen bzw. hinzufügen, *36*

- Automatisches Neuabstimmen
- Neue Programme hinzufügen

Gerätepositionen speichern, *38*

Uhrzeit und Datum einstellen, *39*

Bild und Ton einstellen, *40*

- Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellen
- Balance, Bässe, Höhen und Loudness einstellen

Menüsprache wählen, *42*

Ersteinstellungen Ihres TV-Geräts

Die hier beschriebene Ersteinstellung wird nur dann aktiviert, wenn das TV-Gerät erstmals an das Netz angeschlossen und eingeschaltet wird.

Hierzu gehört die Wahl der Menüsprache, das automatische Speichern von TV-Programmen, die Festlegung der Mittenposition des Motor-Drehfußes – sofern Ihr TV-Gerät damit ausgestattet ist – und die Registrierung aller evtl. angeschlossenen Zusatzgeräte.

Menüsprache wählen

Beim ersten Einschalten Ihres TV-Geräts müssen Sie wählen, in welcher Sprache alle Menüs angezeigt werden.

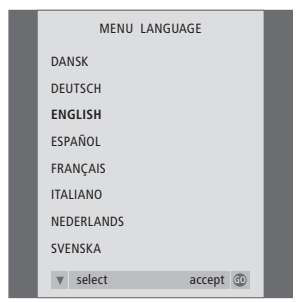

Das Sprachwahlmenü erscheint. Wenn Sie die Menüsprache zu einem späteren Zeitpunkt ändern möchten, finden Sie das Menü unter OPTIONS im TV SETUP-Menü.

> Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten. Das Sprachwahlmenü erscheint.
> Drücken Sie ▲ bzw. ▼, um ggf. zwischen den angezeigten Sprachen zu wechseln.
> Drücken Sie **GO**, um Ihre Wahl zu speichern.

Zusätzliche Geräte vor automatischer Programmspeicherung registrieren

Wenn ein Videorecorder, Decoder oder sonstiges Zusatzgerät an Ihrem TV-Gerät angeschlossen ist, erkennt das TV-Gerät dies automatisch. Sie können die Registrierung der jeweiligen Geräte prüfen und bestätigen.

Wenn das CONNECTIONS-Menü erscheint...

> Drücken Sie ▲ bzw. ▼, um zwischen den Menüeinträgen zu wechseln: V.TAPE und AV.
> Drücken Sie ggf. ◀◀ bzw. ▶▶, um die Optionen zu wählen, die den Anschlüssen an der Buchse entsprechen.
> Drücken Sie **GO**, um diese Einstellung zu speichern.

Mittenposition bestimmen

Wenn Ihr TV-Gerät mit dem optionalen Motor-Drehfuß ausgestattet ist, erscheint das STAND ADJUSTMENT-Menü. Nach der Festlegung der Mittenposition können Sie Ihre bevorzugten Gerätepositionen im eingeschalteten Zustand und im Standbybetrieb wählen.

Achten Sie auf genügend Freiraum für seitliches Drehen des Geräts.

Wenn das STAND ADJUSTMENT-Menü erscheint...

> Drücken Sie **GO**, um die Einstellung des Motor-Drehfußes zu beginnen.
> Wenn die Einstellung unterbrochen wird, erscheint die Meldung „ADJUSTMENT FAILED" auf dem Bildschirm. Beseitigen Sie Gegenstände, die die Drehung des Geräts behindern, und drücken Sie **GO**, um die Einstellung nochmals zu beginnen.
> Nach Abschluss der Einstellung erscheint die Meldung „ADJUSTMENT OK" und anschließend das STAND POSITIONS-Menü.
> Um eine Position für das eingeschaltete TV-Gerät zu speichern, drücken Sie ◀◀ bzw. ▶▶, um das Gerät entsprechend Ihrer Fernsehposition zu drehen.
> Um eine Position für den Standbybetrieb des Geräts zu speichern, drücken Sie ▼, um zu TV STANDBY zu wechseln.
> Drücken Sie ◀◀ bzw. ▶▶, um das TV-Gerät in die gewünschte Position zu drehen.
> Drücken Sie **GO**, um die Positionen zu speichern.

Alle Programme und Einstellungen speichern

Nach der Wahl der Menüsprache erscheint automatisch ein Menü für das automatische Abstimmen der Programme.

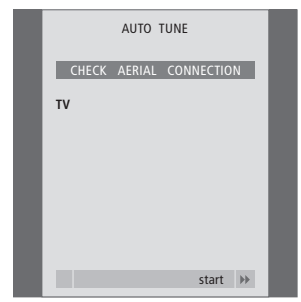

Wenn das Menü für das automatische Speichern erscheint, fordert Sie die Meldung CHECK AERIAL CONNECTION auf, Ihre TV-Antenne auf richtigen Anschluss zu prüfen.

> Drücken Sie ▶▶, um die automatische Senderabstimmung zu starten. Das TV-Gerät speichert alle verfügbaren Programme.

HINWEIS! Weitere Informationen zu Gerätepositionen finden Sie auf S. 38 unter *„Gerätepositionen speichern".*

Gespeicherte TV-Programme bearbeiten

Wenn die automatische Programmabstimmung die Programme nicht unter den von Ihnen bevorzugten Programmnummern speichert bzw. nicht alle gespeicherten Programme automatisch benennt, können Sie die Reihenfolge ändern, in der die Programme erscheinen, und ihnen einen Namen Ihrer Wahl geben.

Wenn die abgestimmten Programme eine weitere Bearbeitung erfordern wie z.B. Feinabstimmung oder spezifische Einstellungen, beispielsweise für einen Decoder, benutzen Sie das MANUAL TUNING-Menü.

Programme verschieben

Nach Beendigung der automatischen Programmabstimmung erscheint das EDIT PROGRAMS-Menü, und Sie können Ihre gespeicherten Programme verschieben.

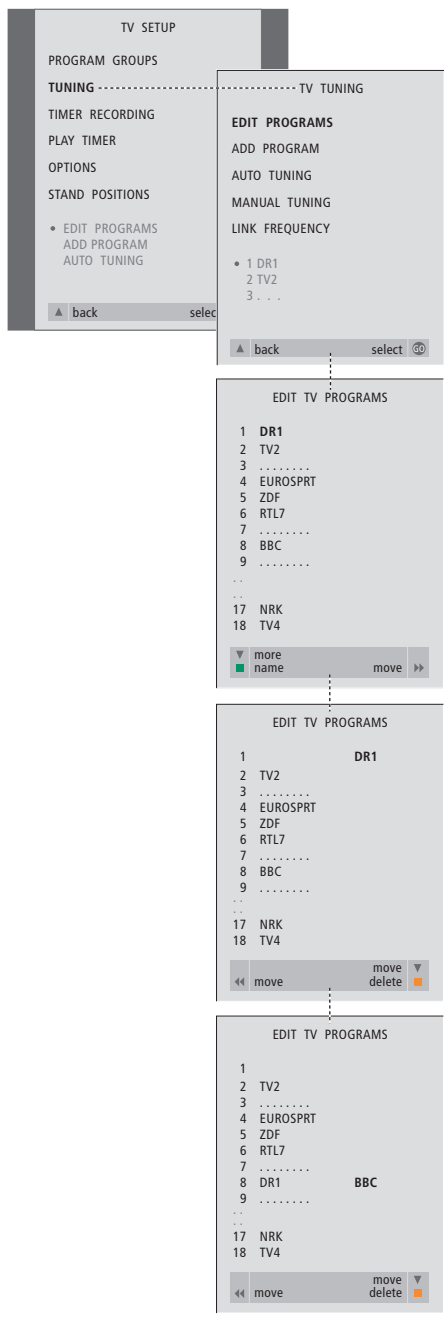

> Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
> Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und ▼, um TUNING zu markieren.
> Drücken Sie **GO**, um das TV TUNING-Menü aufzurufen. EDIT PROGRAMS ist bereits markiert.
> Drücken Sie **GO**, um das EDIT TV PROGRAMS-Menü aufzurufen.
> Drücken Sie ▼ bzw. ▲, um das zu verschiebende Programm zu wählen.
> Drücken Sie einmal ⏩, um das Programm verschieben zu können. Das Programm ist nun aus der Liste verschoben.
> Drücken Sie ▼ bzw. ▲, um das Programm zur gewünschten Programmnummer zu verschieben.
> Drücken Sie ⏪, um das Programm zurück in die Liste zu verschieben bzw. den Platz mit dem Programm wechseln zu lassen, das die gewünschte Programmnummer belegt.
> Verschieben Sie dann das ursprünglich an diesem Platz gespeicherte Programm zu einem leeren oder belegten Platz und wiederholen Sie das Verfahren.
> Wenn Sie die gewünschten Programme verschoben haben, drücken Sie ▲, um durch alle Menüs zurückzugehen, oder **EXIT**, um die Bildschirmmenüs direkt zu verlassen.

Gespeicherte Programme benennen

Nach dem Abschluss der automatischen Programmabstimmung erscheint automatisch das EDIT PROGRAMS-Menü, und Sie können die gespeicherten TV-Programme benennen.

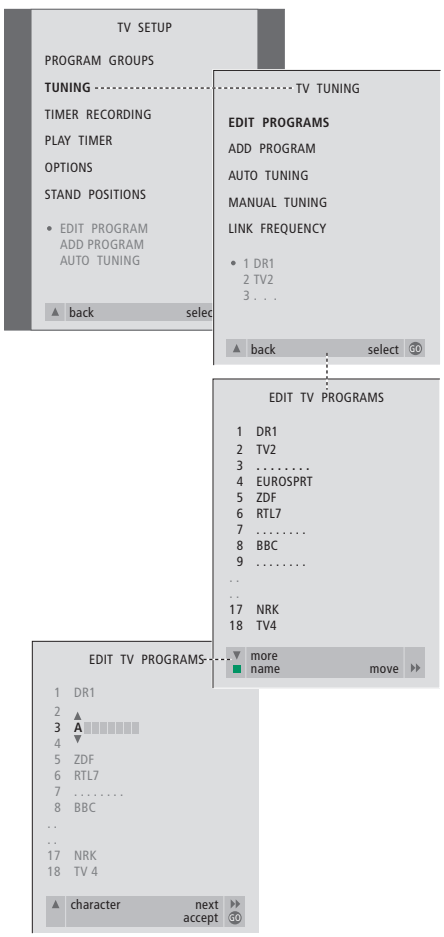

> Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
> Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und ▼, um TUNING zu markieren.
> Drücken Sie **GO**, um das TV TUNING-Menü aufzurufen. EDIT PROGRAMS ist bereits markiert.
> Drücken Sie **GO**, um das EDIT TV PROGRAMS-Menü aufzurufen.
> Drücken Sie ▼ bzw. ▲, um das zu benennende Programm zu wählen.
> Drücken Sie die grüne Taste, um das Programm benennen zu können. Das Benennungsmenü ist nun aktiviert.
> Drücken Sie ▼ bzw. ▲, um zu den einzelnen Zeichen des Namens zu wechseln.
> Drücken Sie ⏩, um zum nächsten Titel zu wechseln. Beim Wechsel zwischen den Zeichen schlägt das TV-Gerät mögliche Namen vor – Sie können aber ▼ bzw. ▲ und ⏪ bzw. ⏩ benutzen, um alle Zeichen im von Ihnen gewählten Namen einzugeben bzw. zu bearbeiten.
> Drücken Sie **GO**, um den Namen zu speichern.
> Wiederholen Sie das Verfahren ggf. und benennen Sie andere Programmnummern.
> Wenn Sie den gewünschten Programmen einen Namen gegeben haben, drücken Sie **GO**, um Ihre geänderte Liste zu bestätigen, oder **EXIT**, um die Bildschirmmenüs zu verlassen.

Gespeicherte Programme löschen

Nach Beendigung der automatischen Programmspeicherung können Sie alle ungewünschten Programme löschen.

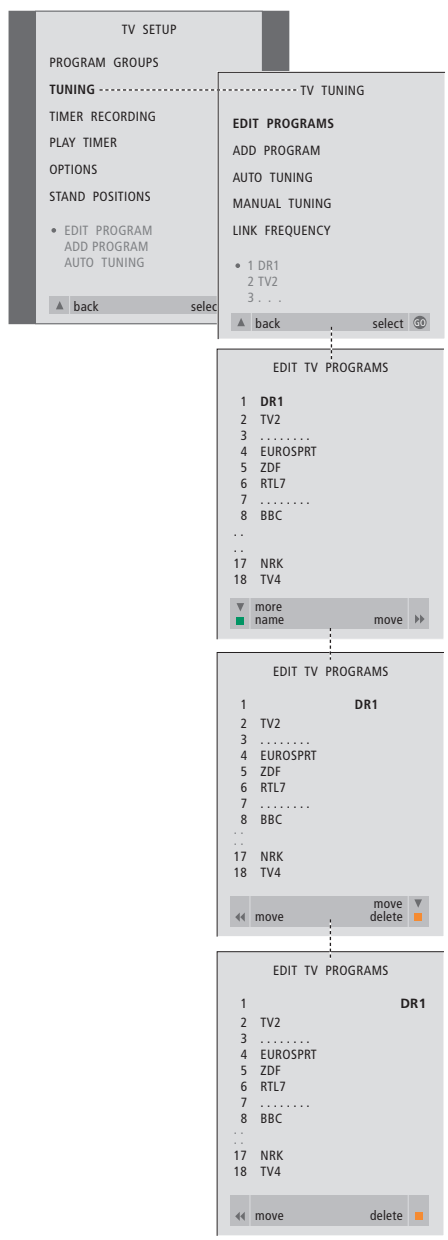

> Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
> Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und ▼, um TUNING zu markieren.
> Drücken Sie **GO**, um das TV TUNING-Menü aufzurufen. EDIT PROGRAMS ist bereits markiert.
> Drücken Sie **GO**, um das EDIT TV PROGRAMS-Menü aufzurufen.
> Drücken Sie ▼ bzw. ▲, um zum zu löschenden Programm zu wechseln.
> Drücken Sie ⏩, um das Programm aus der Liste zu verschieben.
> Drücken Sie die gelbe Taste, um das Programm löschen zu können – das Programm wird nun rot angezeigt.
> Drücken Sie die gelbe Taste, um das Programm zu löschen, oder zweimal ⏪, um das Programm zurück in die Liste zu verschieben.
> Wenn Sie die Programme gelöscht haben, drücken Sie **EXIT**, um alle Menüs zu verlassen.

Gespeicherte Programme justieren

Sie können TV-Programme mit eigenen Programmnummern speichern. Nehmen Sie Feineinstellungen am Empfang vor, zeigen Sie codierte Programme an und wählen Sie die für die einzelnen Programme geeignete Tonwiedergabe.

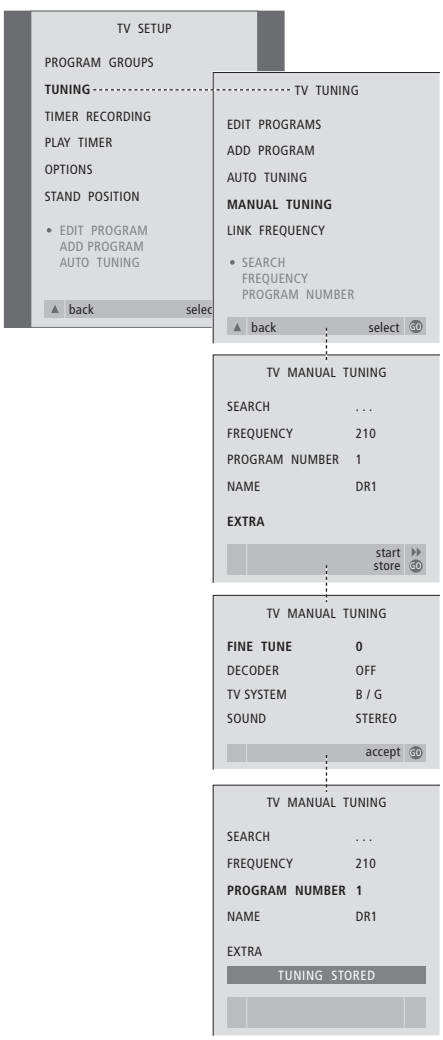

> Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
> Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und ▼, um TUNING zu markieren.
> Drücken Sie **GO**, um das TV TUNING-Menü anzuzeigen, und ▼, um MANUAL TUNING zu markieren.
> Drücken Sie **GO**, um das TV MANUAL TUNING-Menü aufzurufen.
> Drücken Sie ▼ bzw. ▲, um zwischen den Menüeinträgen zu wechseln.
> Drücken Sie ▶▶ bzw. ◀◀, um die Einstellungen für die Menüeinträge anzuzeigen.
> Wenn Sie NAME wählen, drücken Sie anschließend die grüne Taste, um den Benennungsvorgang zu starten. Geben Sie mit ▼ oder ▲ und ▶▶ die Zeichen des gewählten Namens ein.
> Um das zusätzliche TV MANUAL TUNING-Menü anzuzeigen, wählen Sie EXTRA und drücken Sie **GO**. Nehmen Sie dann ggf. die Feinabstimmung vor oder wählen Sie den Typ der Tonwiedergabe.
> Wenn Sie die Bearbeitung beendet haben, drücken Sie **GO**, um die Einstellungen zu übernehmen.
> Drücken Sie **GO**, um das justierte Programm zu speichern.
> Drücken Sie **EXIT**, um alle Menüs zu verlassen.

Wenn der Eintrag SYSTEM im Menü erscheint, achten Sie darauf, dass die richtige Sendernorm angezeigt wird, bevor Sie mit dem Abstimmen beginnen:

B/G…	für PAL/SECAM BG
I…	für PAL I
L…	für SECAM L
M…	für NTSC M
D/K…	für PAL/SECAM D/K

Wenn Programme zweisprachig ausgestrahlt werden und Sie beide Sprachen wünschen, können Sie das Programm je einmal in jeder Sprache speichern.

HINWEIS! Weitere Informationen zum TV MANUAL TUNING-Menü finden Sie im Kapitel *„Bildschirmmenüs"* auf der CD-ROM.

Programme neu einstellen bzw. hinzufügen

Sie können das TV-Gerät die Programme automatisch suchen lassen.

Sie können bis zu 99 verschiedene TV-Programme mit eigenen Programmnummern einstellen und jedem Programm einen eigenen Namen geben.

Sie können neue Programme abstimmen bzw. zuvor gelöschte Programme neu einstellen.

Die Abstimmung von Programmen über das ADD PROGRAM-Menü hat keinen Einfluss auf Ihre zuvor eingestellten Programme. Sie können so Programmnamen, deren Reihenfolge in der Programmliste und alle speziellen Einstellungen beibehalten, die Sie ggf. für diese Programme vorgenommen haben, wie Decoder- oder Sendernorm-Einstellungen.

Automatisches Neuabstimmen

Sie können alle TV-Programme vom TV-Gerät automatisch neu abstimmen lassen.

Bitte beachten: Beim Neuabstimmen werden alle Ihre TV-Programme, Programmgruppen und Programmeinstellungen gelöscht!

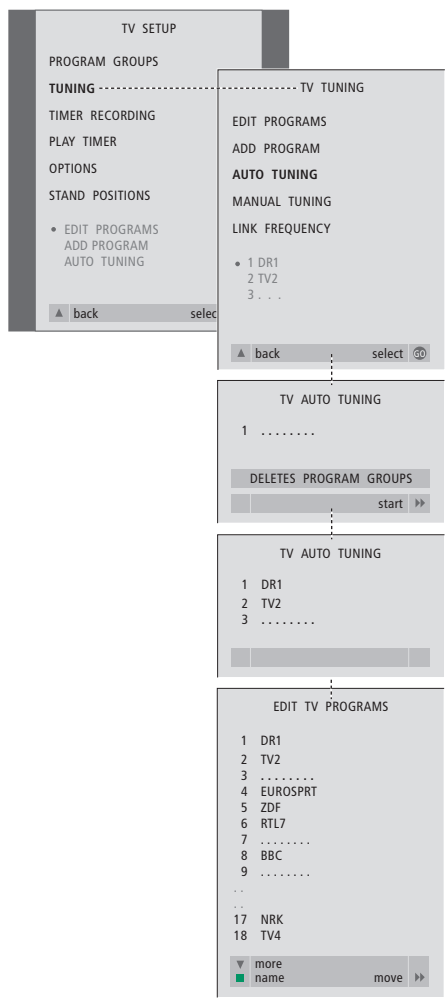

> Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
> Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und ▼, um TUNING zu markieren.
> Drücken Sie **GO**, um das TV TUNING-Menü anzuzeigen, und ▼, um AUTO TUNING zu markieren.
> Drücken Sie **GO**, um das TV AUTO TUNING-Menü aufzurufen.
> Drücken Sie ⏩, um das automatische Speichern von Sendern zu starten.
> Wenn das automatische Speichern abgeschlossen ist, erscheint das EDIT PROGRAMS-Menü. Sie können nun die Programmreihenfolge ändern, Programme löschen oder sie umbenennen.

Neue Programme hinzufügen

Sie können ein neues Programm hinzufügen oder ein abgestimmtes Programm aktualisieren, z.B. wenn sich dessen Frequenz geändert hat.

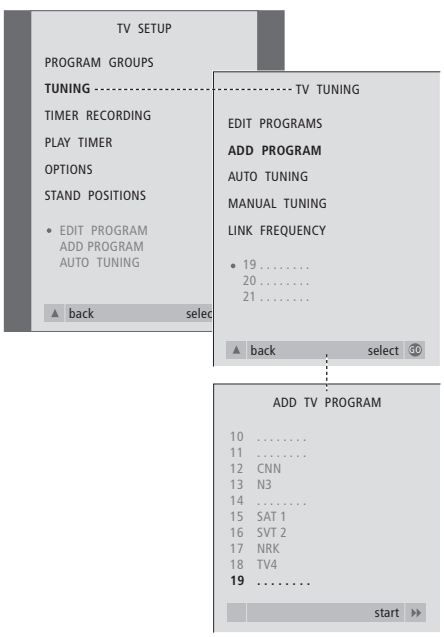

> Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
> Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und ▼, um TUNING zu markieren.
> Drücken Sie **GO**, um das TV TUNING-Menü anzuzeigen, und ▼, um ADD PROGRAM zu markieren.
> Drücken Sie **GO**, um das ADD TV PROGRAM-Menü aufzurufen.
> Drücken Sie zum Start ▶▶. Wenn neue Programme gefunden werden, werden diese automatisch hinzugefügt.
> Wenn das Speichern abgeschlossen ist und neue Programme hinzugefügt wurden, erscheint das EDIT PROGRAMS-Menü. Sie können nun die Programmreihenfolge ändern, Programme löschen oder sie umbenennen. Der Cursor markiert den ersten neuen Programmnamen in der Liste.

Gerätepositionen speichern

Wenn Ihr TV-Gerät mit einem optionalen Motor-Drehfuß ausgestattet ist, können Sie das Gerät mit der Beo4-Fernbedienung drehen.

Sie können das TV-Gerät aber auch so programmieren, dass es sich beim Einschalten automatisch zu Ihrer bevorzugten Fernsehposition und beim Ausschalten zurück in eine Standbyposition dreht.

Sie können Ihr TV-Gerät auch manuell drehen.

Wählen Sie eine Standposition für das eingeschaltete und eine für das ausgeschaltete TV-Gerät.

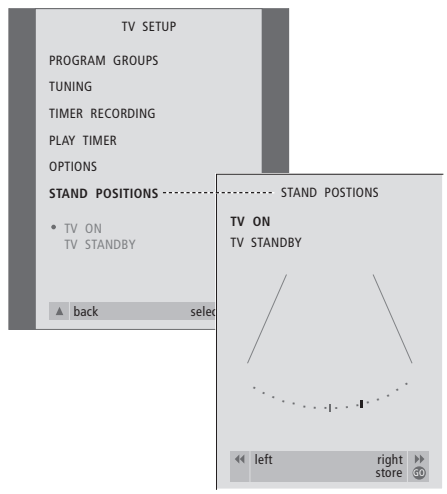

> Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
> Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und ▼, um STAND POSITIONS zu markieren.
> Drücken Sie **GO**, um das STAND POSITIONS-Menü aufzurufen.
> Um eine Position für das eingeschaltete TV-Gerät zu speichern, drücken Sie ◀◀ bzw. ▶▶, um das Gerät entsprechend Ihrer Fernsehposition zu drehen.

Um eine Position für das ausgeschaltete TV-Gerät im Standbybetrieb zu speichern...

> Wechseln Sie mit ▼ zu TV STANDBY.
> Drücken Sie ◀◀ bzw. ▶▶, um das TV-Gerät in die gewünschte Position zu drehen.
> Drücken Sie **GO**, um die Positionen zu speichern.

HINWEIS! Informationen zur Installation des Motor-Drehfußes finden Sie im Kapitel *„Ersteinstellungen Ihres TV-Geräts"* auf S. 30.

Uhrzeit und Datum einstellen

Wenn Sie Ihr TV-Gerät für automatisches Ein-/Ausschalten bzw. eine Timeraufnahme eines Programms mit einem angeschlossenen BeoCord V 8000-Videorecorder programmieren, gewährleistet die eingebaute Uhr das Ein-/Ausschalten dieser Funktionen zu den richtigen Zeitpunkten.

Die einfachste Methode zur Einstellung der Uhr besteht darin, sie über das CLOCK-Menü mit dem Videotext eines abgestimmten TV-Programms zu synchronisieren. Wenn Sie die Uhr synchronisieren möchten, geschieht dies mit dem Videotextdienst des gerade angezeigten Programms. Wenn kein Videotext verfügbar ist, können Sie die Uhr auch manuell einstellen.

Achten Sie vor der Synchronisierung der Uhr mit einem eingestellten Programm darauf, dass das betreffende Programm einen Videotextdienst anbietet.

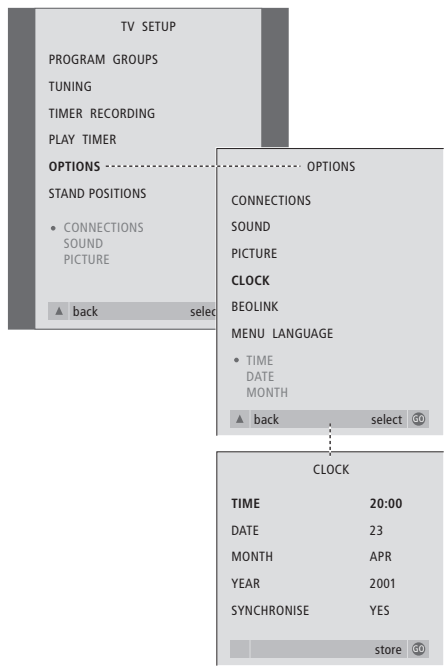

Um die Uhrzeit auf dem Bildschirm anzuzeigen, drücken Sie wiederholt LIST, um CLOCK auf der Beo4 anzuzeigen, und dann GO. Um die Uhr wieder auszublenden, wiederholen Sie diese Vorgehensweise.*

> Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
> Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und ▼, um OPTIONS zu markieren.
> Drücken Sie **GO**, um das OPTIONS-Menü anzuzeigen, und ▼, um CLOCK zu markieren.
> Drücken Sie **GO**, um das CLOCK-Menü anzuzeigen.
> Drücken Sie ◀◀ bzw. ▶▶, um die Einstellungen für die Menüeinträge anzuzeigen.
> Drücken Sie ▲ bzw. ▼, um zwischen den Menüeinträgen zu wechseln. Die manuelle Zeiteingabe ist nur erforderlich, wenn SYNCHRONISE auf NO gesetzt ist.
> Drücken Sie **GO**, um Ihre Uhrzeit- und Datumseinstellungen zu speichern, oder...
> …drücken Sie **EXIT**, um alle Menüs ohne Speichern zu verlassen.

Wenn die Uhrzeit bei der Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit nicht aktualisiert wird, wählen Sie einfach das Programm, mit dem Sie die Uhrzeit ursprünglich synchronisiert haben, worauf die Uhrzeit aktualisiert wird.

Abkürzungen für Monate

Jan…	Januar	Jul…	Juli
Feb…	Februar	Aug…	August
Mar…	März	Sep…	September
Apr…	April	Oct…	Oktober
May…	Mai	Nov…	November
Jun…	Juni	Dec…	Dezember

Abkürzungen für Wochentage

M…	Montag
T…	Dienstag
W…	Mittwoch
T…	Donnerstag
F…	Freitag
S…	Samstag
S…	Sonntag

*HINWEIS! Um CLOCK auf der Beo4 anzeigen zu können, muss diese Option zur Funktionsliste der Beo4 hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie unter „*Beo4 individuell einstellen*" auf der CD-ROM.

Bild und Ton einstellen

Bild und Ton sind ab Werk auf neutrale Werte eingestellt, die sich für die meisten Seh- und Hörsituationen eignen. Sie können diese Einstellungen aber Ihrem persönlichen Geschmack anpassen.

Stellen Sie Helligkeit, Farbe und Kontrast ein. Die Toneinstellungen sind für Balance, Bässe, Höhen und Loudness möglich.

Sie können Ihre Bild- und Toneinstellungen vorübergehend – bis zum Ausschalten des TV-Geräts – oder dauerhaft speichern.

Informationen zur Änderung des Bildformats finden Sie unter *„Ton und Bildformat einstellen"* auf S. 10.

Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellen

Bildeinstellungen führen Sie über das PICTURE-Menü durch. Vorübergehende Einstellungen werden beim Ausschalten des TV-Geräts gelöscht.

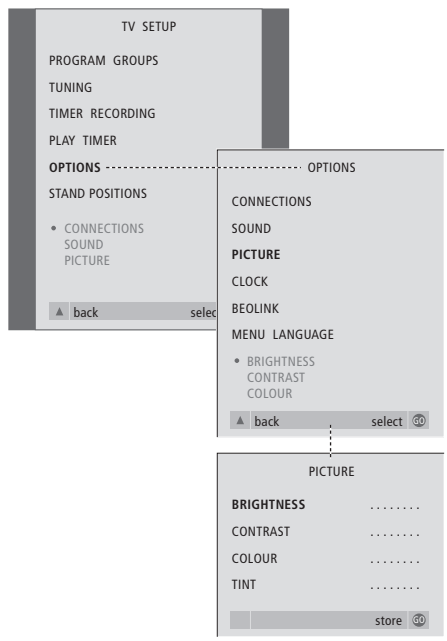

> Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
> Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und ▼, um OPTIONS zu markieren.
> Drücken Sie **GO**, um das OPTIONS-Menü anzuzeigen, und ▼, um PICTURE zu markieren.
> Drücken Sie **GO**, um das PICTURE-Menü anzuzeigen.
> Drücken Sie ▲ bzw. ▼, um zwischen den Menüeinträgen zu wechseln.
> Stellen Sie die jeweiligen Werte mit ◀◀ bzw. ▶▶ ein.
> Drücken Sie **EXIT**, um Ihre Einstellungen bis zum Ausschalten des TV-Geräts zu speichern, oder...
> ...drücken Sie **GO**, um Ihre Einstellungen dauerhaft zu speichern.

Für Videoquellen im NTSC-Format ist eine vierte Einstellmöglichkeit vorhanden – Tint (Farbschatten bzw. Nuance).

Lautstärke, Bässe und Höhen einstellen

Toneinstellungen können Sie im SOUND SETUP-Menü vornehmen. Vorübergehende Einstellungen werden beim Ausschalten des TV-Geräts gelöscht.

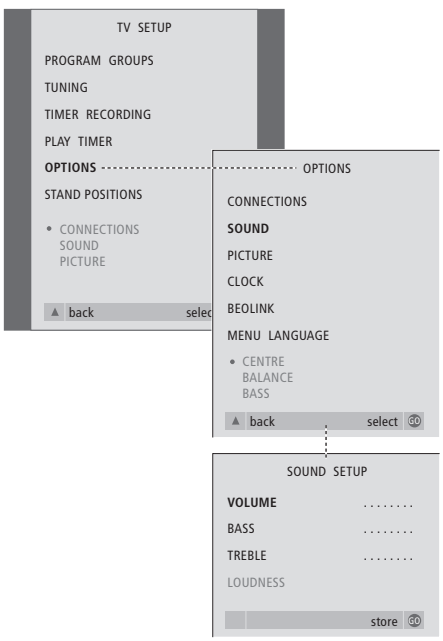

> Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
> Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und ▼, um OPTIONS zu markieren.
> Drücken Sie **GO**, um das OPTIONS-Menü anzuzeigen, und ▼, um SOUND zu markieren.
> Drücken Sie **GO**, um das SOUND SETUP-Menü anzuzeigen.
> Drücken Sie ▲ bzw. ▼, um zwischen den Menüeinträgen zu wechseln.
> Drücken Sie ◀◀ bzw. ▶▶, um die Werte einzustellen bzw. eine Einstellung zu wählen.
> Drücken Sie **EXIT**, um Ihre Einstellungen bis zum Ausschalten des TV-Geräts zu speichern, oder...
> ...drücken Sie **GO**, um Ihre Einstellungen dauerhaft zu speichern.

Angeschlossene Lautsprecher bzw. Kopfhörer...
Der Inhalt des SOUND-Menüs hängt davon ab, was Sie am TV-Gerät angeschlossen haben. Weitere Informationen finden Sie unter *„Bildschirmmenüs"* auf der CD-ROM.

Wenn Ihr TV-Gerät über das optionale Surround-Sound-Modul verfügt, lesen Sie bitte das Kapitel *„Lautsprecherkonfiguration – Surround Sound"* auf der CD-ROM.

Menüsprache wählen

Sie können die während der Ersteinstellung des TV-Geräts gewählte Menüsprache jederzeit ändern.

Nach der Wahl der Menüsprache erscheinen alle Menüs und Displaymeldungen in dieser Sprache.

Sie können die Sprache für Bildschirmmenüs über das TV SETUP-Menü wählen. Der auf dem Bildschirm angezeigte Text ändert sich beim Wechsel zwischen Sprachen.

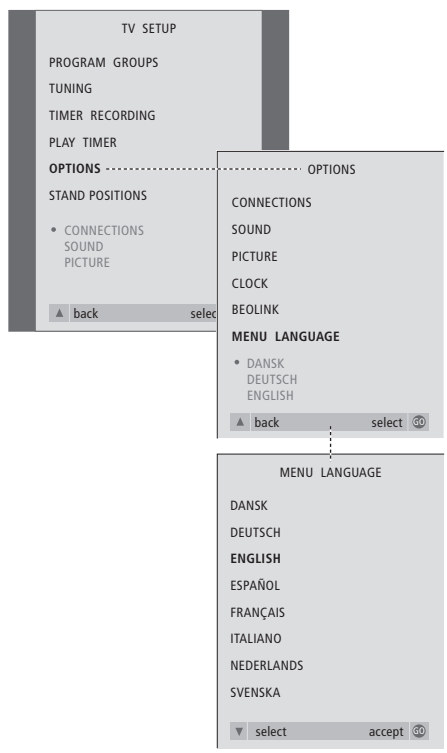

> Drücken Sie **TV**, um das TV-Gerät einzuschalten.
> Drücken Sie **MENU**, um das TV SETUP-Menü anzuzeigen, und ▼, um OPTIONS zu markieren.
> Drücken Sie **GO**, um das OPTIONS-Menü anzuzeigen, und ▼, um MENU LANGUAGE zu markieren.
> Drücken Sie **GO**, um das MENU LANGUAGE-Menü aufzurufen.
> Wählen Sie mit ▼ und ▲ die gewünschte Sprache.
> Drücken Sie **GO**, um Ihre Wahl zu bestätigen.
> Drücken Sie ▲, um durch die vorigen Menüs zurückzugelangen, oder **EXIT**, um alle Menüs direkt zu verlassen.

Dieses Kapitel informiert Sie über Aufstellung, Anschlüsse und Pflege Ihres TV-Geräts. Außerdem finden Sie eine Übersicht über die Anschlussfelder.

Wir empfehlen, dass Sie beim Aufstellen Ihres TV-Geräts folgendermaßen vorgehen:

– Packen Sie das TV-Gerät aus
– Achten Sie auf die richtigen Umgebungsbedingungen für Ihr TV-Gerät
– Stellen Sie das TV-Gerät auf
– Bringen Sie die Lautsprecherabdeckung an
– Montieren Sie das TV-Gerät auf dem gewählten Standfuß oder Halter
– Schließen Sie Kabel, Zusatzgeräte und Lautsprecher an

Dieses Verfahren ist auf den nächsten Seiten näher beschrieben.

TV-Gerät aufstellen, *44*

- Übersicht über die Anschlüsse
- Platzierungsoptionen
- Antennen- und Netzanschluss

Anschlussfelder, *48*

Camcorder- und Kopfhörerbuchsen, *50*

- Buchsen für vorübergehende Anschlüsse
- Kopfhörer anschließen
- Camcorderaufnahmen auf dem TV-Gerät anschauen
- Camcorderaufnahmen kopieren

Ihr TV-Gerät pflegen, *51*

- Gehäuseoberflächen reinigen
- Kontrastfilterscheibe
- Beo4 reinigen
- Batterien der Beo4 wechseln

TV-Gerät aufstellen

Hinweise zur Befestigung und Verlegung von Kabeln auf der Rückseite des TV-Geräts finden Sie auf S. 46.

Weitere Informationen zu den Anschlussfeldern finden Sie auf S. 48–50.

Das TV-Gerät ist nicht für eine eigenständige Aufstellung geeignet. Es muss abgestützt werden, bis es auf dem gewählten Standfuß montiert ist.

- Stellen Sie Ihr TV-Gerät nicht in direktem Sonnen- oder Kunstlicht wie Spots auf, da dies die Empfindlichkeit des Fernbedienungsempfängers verringern kann. Bei Überhitzung können schwarze Flecken auf dem Bildschirm erscheinen. Diese Flecken verschwinden wieder, wenn das TV-Gerät auf Normaltemperatur abkühlt.
- Achten Sie darauf, dass das TV-Gerät entsprechend dieser Bedienungsanleitung aufgestellt, eingestellt und angeschlossen wird.
- Das TV-Gerät wurde nur für den Gebrauch in trockenen Wohnräumen entwickelt. Die zulässige Umgebungstemperatur liegt zwischen 10 und 40°C.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das TV-Gerät.
- Stellen Sie Ihr TV-Gerät immer auf eine feste und stabile Oberfläche.
- Versuchen Sie nicht, das TV-Gerät zu öffnen. Überlassen Sie dies qualifiziertem Servicepersonal.

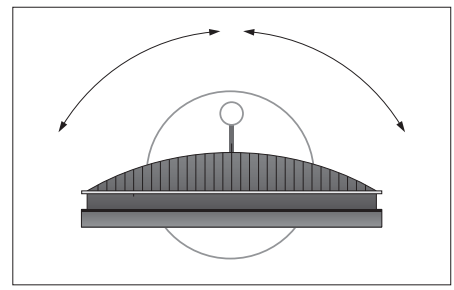

Achten Sie bei Benutzung einer Motor-Drehfußes auf genügend Freiraum zum ungehinderten Drehen des TV-Geräts. Das Gerät kann auch von Hand gedreht werden.

Übersicht über die Anschlüsse

1 Abdeckung für die Befestigung des optionalen Standfußes bzw. Wandhalters. Zum Abnehmen unten herausziehen.

2 Hauptanschlussfeld. Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 48.

3 Abdeckung der DVI-Buchse zum Anschluss eines Computers. Weitere Hinweise finden Sie auf Seite 49.

4 Abdeckung des Hauptanschlussfelds. Zum Abnehmen nach oben herausziehen.

5 Abdeckung für optionales Kartenlesegerät für Zugriff auf DVB-S-Programme.

6 Abdeckung für Camcorder- und Kopfhörerbuchsen. Zum Öffnen eindrücken, zum Schließen nochmals drücken.

7 Kabelkanal. Die Kabel müssen durch den Kanal verlegt und mit einem Kabelbinder gesichert werden, weil sie ansonsten aus den Buchsen gezogen werden können.

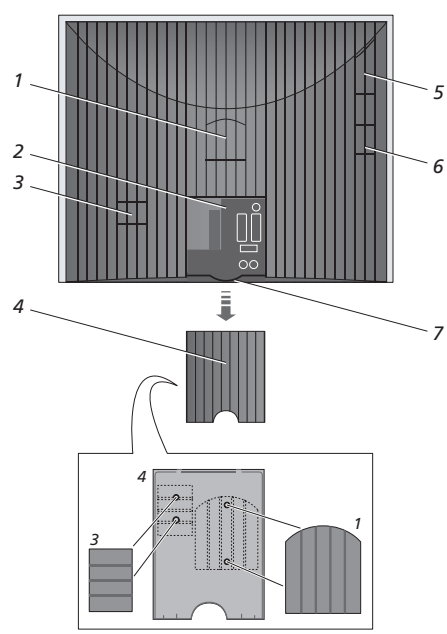

Die gezeigten Abbildungen (1 und 3) können in der Abdeckung des Hauptanschlussfelds aufbewahrt werden.

Platzierungsoptionen

Das TV-Gerät kann unterschiedlich aufgestellt werden, einige der Aufstellungsmöglichkeiten sind rechts gezeigt. Fragen Sie bitte einen Bang & Olufsen Fachhandelspartner nach weiteren Informationen.

Wenn Sie das TV-Gerät auf einem Motor-Drehfuß bzw. dem Wandhalter montieren, können Sie es auf- und abwärts schwenken sowie seitlich drehen. Beachten Sie, dass Sie das Gerät manuell schwenken müssen.

Während der Montage des TV-Geräts auf Basis, Drehfuß bzw. Wandhalter können Sie die Verpackung zum Abstützen der Produkte benutzen. Dies erleichtert den Aufbau. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung dieses Zubehörs.

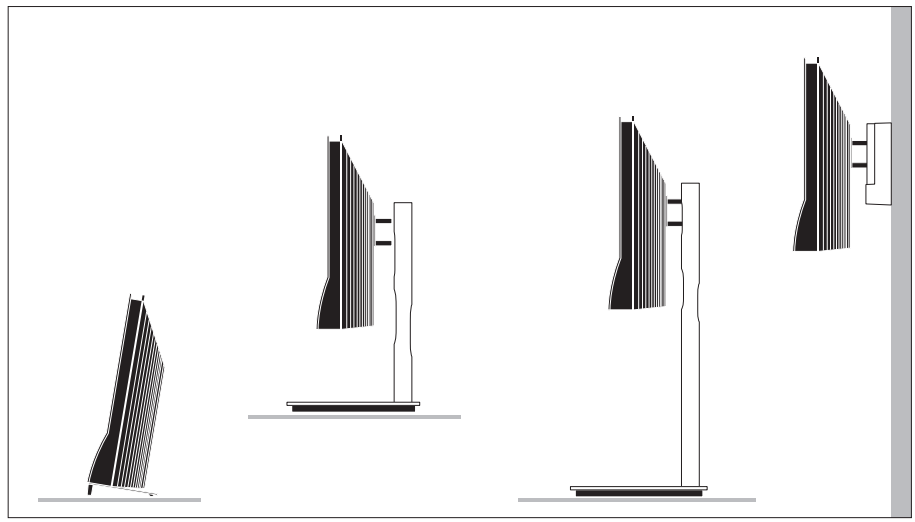

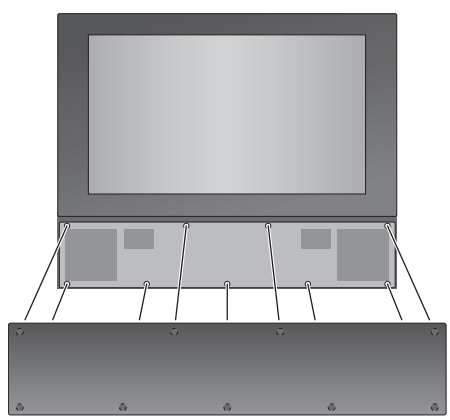

Anbringen der Lautsprecherabdeckung:
Fassen Sie die Ecken der Lautsprecherabdeckung mit den Fingern und schieben Sie sie mit den Handballen nach innen, bis die Lautsprecherabdeckung einrastet. Prüfen Sie alle Berührungspunkte, um einen sicheren Sitz der Abdeckung zu gewährleisten.

Das Typenschild und das CE-Kennzeichen befinden sich hinter der Lautsprecherabdeckung.

Antennen- und Netzanschluss

Wenn Sie das TV-Gerät als Einzelgerät aufstellen, schließen Sie einfach wie rechts gezeigt die Antenne an der TV IN-Buchse und das Gerät am Netz an. *Wenn Sie jedoch Lautsprecher, ein Audiosystem oder irgendwelche anderen Geräte an Ihrem TV-Gerät anschließen möchten, verbinden Sie es noch nicht mit dem Netz!*

Das mitgelieferte Netzkabel mit Stecker wurde speziell für dieses Gerät entwickelt. Änderungen des Steckers oder Beschädigungen des Netzkabels haben negative Auswirkungen auf die Bildqualität!

Wenn Sie alle Anschlüsse vorgenommen und die Kabel wie auf dieser Seite beschrieben gesichert haben, schalten Sie den Netzschalter ein. Eine kleine rote LED leuchtet unter dem Bildschirm auf. Das System befindet sich nun im Standbymodus und ist bereit für die Inbetriebnahme. Wenn Ihr TV-Gerät als Einzelgerät aufgestellt ist, können Sie nun Programme abstimmen wie auf S. 30 im Kapitel *„Ersteinstellungen Ihres TV-Geräts"* beschrieben.

Ihr TV-Gerät wurde für Standbybetrieb bei Nichtgebrauch konstruiert. Um den Betrieb mit der Fernbedienung zu ermöglichen, dürfen Sie es nicht vom Netz trennen.

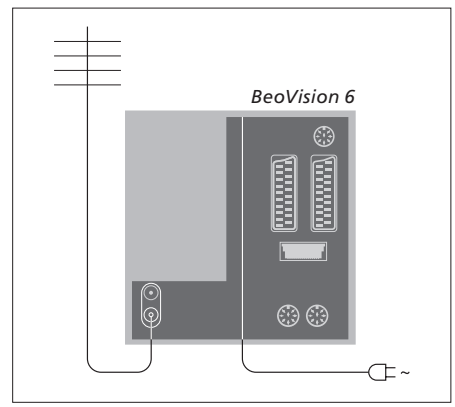

Biegen und verdrehen Sie das Antennenkabel nicht übermäßig und setzen Sie es keinem Druck oder Schlägen aus. Wir empfehlen ein Antennenkabel mit Winkelstecker.

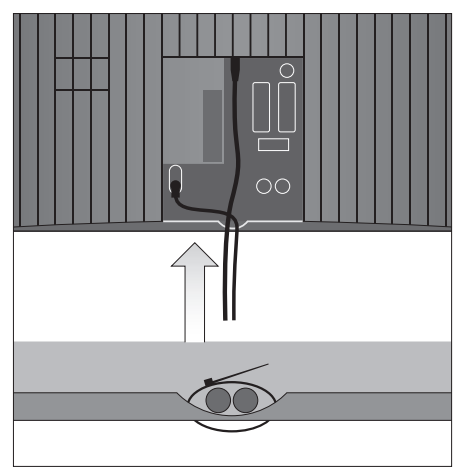

WICHTIG! Alle Kabel müssen wie gezeigt mit dem beigefügten Kabelbinder am TV-Gerät befestigt werden.

Wenn Sie alle Anschlüsse vorgenommen und die Kabel befestigt haben, müssen Sie die Kabelabdeckung wieder montieren.

Anschlussfelder

An den Anschlussfeldern des TV-Geräts können Sie Signaleingangskabel sowie verschiedene andere Geräte wie einen Videorecorder oder ein über BeoLink integriertes Bang & Olufsen Audiosystem anschließen.

V.TAPE und AV sind die primären Buchsen für den Anschluss von Zusatzgeräten. Sie müssen alle Geräte, die Sie an diesen Buchsen anschließen, im CONNECTIONS-Menü registrieren. Weitere Informationen finden Sie auf S. 30 unter *„Ersteinstellungen Ihres TV-Geräts".*

Wenn Ihr TV-Gerät mit dem optionalen Surround-Sound-Modul ausgestattet ist, können Sie am Lautsprecher- und Digital-Eingangsfeld Lautsprecher für Surround Sound anschließen.

Außerdem können Sie einen Computer anschließen und Ihr TV-Gerät als Monitor benutzen.

AV-Anschlussfelder

AV
21-polige Buchse für den AV-Anschluss weiterer Geräte wie eines DVD-Players, einer Set-top Box, eines sekundären Decoders oder einer Spielkonsole.
Die Buchse kann stattdessen für einen AV 2-Expander benutzt werden, der die Möglichkeit zum gleichzeitigen Anschluss eines Decoders und anderer nicht von Bang & Olufsen stammender Videogeräte eröffnet.

DVBS
LNB-Anschlussbuchse für den Empfang digitaler Satellitenprogramme.

DVBS DATA
Für Servicezwecke.

IR-OUT
Für eine angeschlossene Set-top Box.

L – R
Linkes und rechtes Linesignal (für PC-Sound).

LINK TV OUT
Antennenausgang für die Verteilung von Videosignalen in andere Räume.

MASTER LINK
Buchse für den Anschluss eines kompatiblen Bang & Olufsen Audiosystems.
Die Buchse dient auch für den Anschluss des BeoLink-Systems zur Verteilung des Tons im ganzen Haus.

POWER LINK
Zum Anschluss externer Bang & Olufsen Lautsprecher.

STAND
Für den Anschluss eines Motor-Drehfußes.

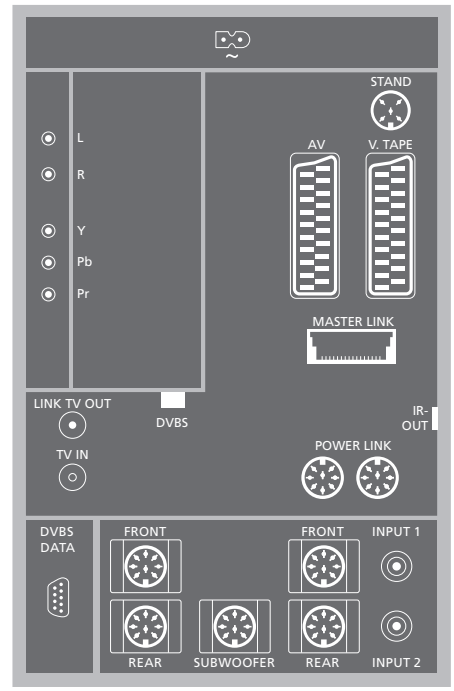

TV IN
Antenneneingangsbuchse für Außenantenne oder Kabelnetz.

V.TAPE
21-polige Buchse zum Anschluss eines BeoCord V 8000-Videorecorders, einer Set-top Box, eines primären Decoders oder weiteren Videorecorders. Sie können auch andere Zusatzgeräte anschließen.

Y/Pb/Pr
Buchsen zum Anschluss einer High Definition (HD) Set-top Box. Nur bei einigen Gerätetypen vorhanden.

~
Netzanschluss.

Lautsprecher- und Digitaleingangsbuchsen

REAR
Die beiden Buchsen dienen zum Anschluss externer hinterer Lautsprecher für Surround Sound.

FRONT
Die beiden Buchsen dienen zum Anschluss externer vorderer Lautsprecher für Surround Sound.

SUBWOOFER
Buchse zum Anschluss eines BeoLab 2-Subwoofers für Surround Sound.

INPUT 1
Digitaleingangsbuchse (S/P DIF) zum Anschluss z.B. einer Set-top Box. INPUT 1 ist für den Digitaleingang von an der AV-Buchse des TV-Geräts angeschlossenen Geräten.

INPUT 2
Digitaleingangsbuchse (S/P DIF) zum Anschluss z.B. einer Set-top Box. INPUT 2 ist für den Digitaleingang von an der V.TAPE-Buchse des TV-Geräts angeschlossenen Geräten.

Computer anschließen

DVI
DVI-I-Anschluss zum Empfang digitaler bzw. analoger Grafik von einem externen PC. Unterstützt werden folgende Auflösungen: 640×480 bei 60 Hz, 800×600 bei 60 Hz und 1280x768 bei 60 Hz.

Einen Computer am TV-Gerät anschließen...
> Trennen Sie das TV-Gerät, den Computer *und alle am Computer angeschlossene Peripherie* vom Netz.
> Verbinden Sie ein Ende eines geeigneten Kabels mit der DVI- bzw. VGA-Ausgangsbuchse des Computers und das andere Ende mit der DVI-Buchse am TV-Gerät.
> Schließen Sie das TV-Gerät, den Computer und alle am Computer angeschlossene Peripherie wieder am Netz an.

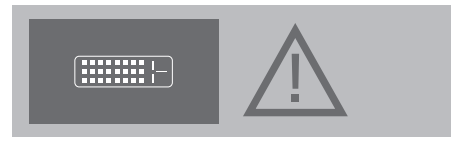

WICHTIGER HINWEIS! *Wenn Sie einen Computer am TV-Gerät anschließen möchten und das TV-Gerät als Monitor benutzen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie vor der Verbindung von Computer und TV-Gerät diese beiden Geräte und alle am Computer angeschlossene Peripherie vom Netz trennen.*

Außerdem muss der Computer gemäß seiner Anleitung an einer geerdeten Netzdose angeschlossen werden.

Camcorder- und Kopfhörerbuchsen

Sie können Kopfhörer anschließen und ein TV-Programm anhören oder einen Camcorder anschließen und Ihre eigenen Filme auf dem Gerät ansehen. Wenn Sie einen BeoCord V 8000-Videorecorder angeschlossen haben, können Sie Camcorderaufnahmen auf Videocassette aufnehmen.

Camcorderaufnahmen auf dem TV-Gerät anschauen

Um Ihre Camcorderaufnahmen anzuschauen, schließen Sie den Camcorder an und schalten Sie das TV-Gerät ein. Wenn Sie dann Ihren Camcorder auf Wiedergabe schalten, erkennt das TV-Gerät automatisch das Signal, und Sie können sich die Bilder des Camcorders auf dem Bildschirm ansehen.

Wenn das Camcordersignal ausgeschaltet ist...

> Drücken Sie wiederholt **LIST**, bis die Beo4 CAMERA (bzw. CAMCORD) anzeigt, und dann **GO**.

Um CAMERA bzw. CAMCORD auf der Beo4 anzeigen zu können, muss die Option zur Funktionsliste der Beo4 hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Beo4 individuell einstellen" auf der CD-ROM.

Camcorderaufnahmen kopieren

Wenn Sie z.B. einen BeoCord V 8000-Videorecorder angeschlossen haben und Ihren Camcorder am hinteren seitlichen Anschlussfeld anschließen, können Sie Ihre Camcorderaufnahmen auf eine Videocassette kopieren.

Um eine Camcorderaufnahme zu kopieren...

> Schließen Sie Ihren Camcorder an und schalten Sie ihn auf Wiedergabe.
> Drücken Sie zweimal **RECORD**, um die Aufnahme zu beginnen.

Bei der Wahl einer anderen Programmquelle oder beim Ausschalten des TV-Geräts während der Aufnahme von einem Camcorder wird die Aufnahme abgebrochen. Während der Aufnahme können Sie keine TV-Programme anschauen.

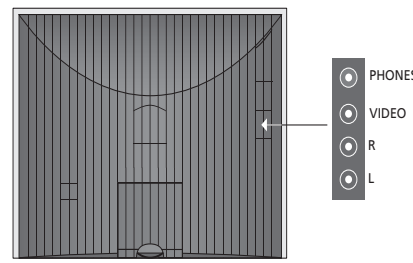

Buchsen für vorübergehende Anschlüsse

PHONES
Sie können Stereokopfhörer an der PHONES-Buchse anschließen. Die Lautsprecher des TV-Geräts werden beim Anschluss eines Kopfhörers stumm geschaltet und wieder eingeschaltet, wenn der Kopfhörer getrennt wird.

Diese Buchsen dienen zum Anschluss eines Camcorders:
VIDEO
Für das Videosignal.

L – R
Für Audioanschluss (linker bzw. rechter Tonkanal).

Die regelmäßige Pflege wie die Reinigung des TV-Geräts ist Aufgabe des Benutzers. Für beste Ergebnisse befolgen Sie die Anleitungen rechts. Fragen Sie bitte Ihren Bang & Olufsen Fachhandelspartner nach Empfehlungen für die regelmäßige Pflege.

Während der Garantiezeit sind alle defekten Teile durch die Garantie gedeckt.

Reinigung

Gehäuseoberflächen
Wischen Sie Staub auf den Oberflächen mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Entfernen Sie Fettflecken und hartnäckigen Schmutz mit einem weichen, fusselfreien und gut ausgewrungenen Tuch mit einer Lösung aus Wasser und wenigen Tropfen eines milden Reinigungsmittels wie z.B. Spülmittel. *Verwenden Sie zum Reinigen des TV-Geräts niemals Alkohol oder andere Lösungsmittel!*

Die Lautsprecherabdeckung kann mit einem auf geringste Leistung eingestellten Staubsauger gereinigt werden.

Kontrastfilterscheibe...
Zur Reinigung des Bildschirms verwenden Sie ein mildes Fensterreinigungsmittel. Um die optimale Bildqualität zu gewährleisten, achten Sie darauf, dass keine Streifen oder Spuren des Reinigungsmittels auf dem Bildschirm bleiben. Damit die Lautsprecherabdeckung bei der Reinigung des Bildschirms nicht verschmutzt wird, nehmen Sie sie vor der Bildschirmreinigung ab.

Beo4
Wischen Sie die Beo4-Fernbedienung mit einem weichen, fusselfreien und gründlich ausgewrungenen Tuch ab.

Batterien der Beo4 wechseln

Wenn die Beo4 BATTERY anzeigt, müssen die Batterien in der Fernbedienung ausgetauscht werden.

Die Beo4 benötigt drei Batterien. Verwenden Sie bitte nur 1,5-V-Alkaline-Batterien (AAA).

Nach dem Batteriewechsel warten Sie ca. 10 Sekunden, bis TV angezeigt wird. Die Beo4 ist nun betriebsbereit.

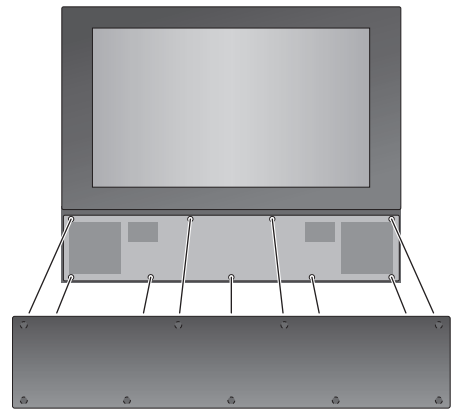

Lautsprecherabdeckung abnehmen: *Fassen Sie die oberen Ecken der Abdeckung mit den Fingern und drücken Sie mit den Daumen nach innen auf den Bildschirm, bis sich die Lautsprecherabdeckung löst. Wiederholen Sie dies ggf. mit den unteren Ecken der Abdeckung.*

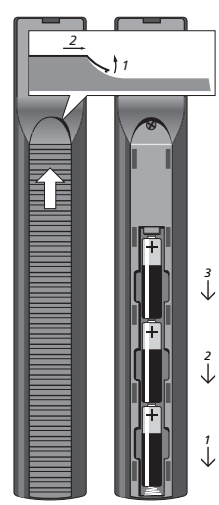

Wechseln Sie die Batterien wie hier gezeigt. Halten Sie die Batterien fest, bis Sie den Deckel wieder aufgesetzt haben.

HINWEIS! Wenn die Frontscheibe des Bildschirms bricht, splittert oder anderweitig beschädigt wird, muss sie sofort ersetzt werden, da sie ansonsten Verletzungen verursachen kann. Eine Ersatz-Frontscheibe können Sie über Ihren Bang & Olufsen Fachhandelspartner bestellen.

Index

Abstimmung

Automatische Programmabstimmung – Ersteinstellungen, *30*
Automatisches Neuspeichern, *36*
Einträge im ADD PROGRAM-Menü, *CD-ROM S. 26*
Einträge im AUTO TUNING-Menü, *CD-ROM S. 27*
Einträge im TV MANUAL TUNING-Menü, *CD-ROM S. 27*
Einträge im zusätzlichen TV MANUAL TUNING-Menü, *CD-ROM S. 27*
Gespeicherte Programme benennen, *33*
Gespeicherte Programme justieren, *35*
Gespeicherte Programme löschen, *34*
Gespeicherte Programme verschieben, *32*
Neue Programme hinzufügen, *37*

Anschlüsse

Anschlüsse – TV-Gerät in einem Linkraum, *CD-ROM S. 20*
Anschlussfelder, *48*
Antennen- und Netzanschluss, *46*
Audiosystem – am TV-Gerät anschließen, *CD-ROM S. 16*
AV-Buchse, *48*
BeoCord V 8000-Videorecorder anschließen, *CD-ROM S. 6*
Camcorderbuchsen, *50*
Computer, *28*
Decoder, *CD-ROM S. 3*
DVD 1, *CD-ROM S. 5*
Einträge im CONNECTIONS-Menü, *CD-ROM S. 30*
Kopfhörer, *50*
Lautsprecher, *49*
Linkanschlüsse, *CD-ROM S. 18*
Set-top Box, *CD-ROM S. 4*
Spielkonsole, *50*
V.TAPE-Buchse, *48*
Zusätzliche Videogeräte registrieren, *CD-ROM S. 7*

Anschlussfelder

Anschlussfelder, *48*
Camcorder- und Kopfhörerbuchsen, *50*

Anzeigen und Menüs

Angezeigte Informationen und Menüs, *5*
Bildschirmmenüs, *CD-ROM S. 25*

Beo4-Fernbedienung

Batterien der Beo4 wechseln, *51*
Beo4 individuell einstellen, *CD-ROM S. 23*
Beo4 reinigen, *51*
Einführung in BeoVision 6 und Beo4, *4*

BeoLink

Anschlüsse – TV-Gerät in einem Linkraum, *CD-ROM S. 20*
Einträge im LINK FREQUENCY-Menü, *CD-ROM S. 28*
Einträge im MODULATOR SETUP-Menü, *CD-ROM S. 28*
Linkanschlüsse, *CD-ROM S. 18*
Linkfrequenz, *CD-ROM S. 19*
Linkraumbetrieb, *CD-ROM S. 21*
Master Link-Buchse, *48*
Optionseinstellung – TV-Gerät in einem Linkraum, *CD-ROM S. 20*
Systemmodulator, *CD-ROM S. 19*
Ton und Bild mit BeoLink verteilen, *CD-ROM S. 18*
TV-Gerät in einem Linkraum, *CD-ROM S. 20*

Bild

Bildformat einstellen, *11*
Einträge im PICTURE-Menü, *CD-ROM S. 31*
Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellen, *40*
Schwarze Flecken im Bild, *8, 44*

Camcorder

Camcorder anschließen, *50*
Camcorderaufnahmen auf dem TV-Gerät anschauen, *50*
Camcorderaufnahmen kopieren, *50*

CD-ROM

So benutzen Sie die CD-ROM, *2*

Computer

Bild und Ton einstellen, *28*
Einen Computer anschließen und benutzen, *28*
DVI-Buchse, *49*

Decoder

Anschlussfelder, *48*
Decoder anschließen, *CD-ROM S. 3*

Kontakt

Kontakt mit Bang & Olufsen, *55*

Kopfhörer

Kopfhörer anschließen, *50*
Toneinstellungen und Kopfhörer, *41*

Lautsprecher

Eine Lautsprecherkombination wählen, *11*
Einträge im SPEAKER DISTANCE-Menü, *CD-ROM S. 32*
Einträge im SPEAKER LEVEL-Menü, *CD-ROM S. 32*
Einträge im SPEAKER TYPE-Menü, *CD-ROM S. 32*
Externe Lautsprecher aufstellen, *CD-ROM S. 9*
Lautsprecherabstand einstellen, *CD-ROM S. 11*
Lautsprecher anschließen, *CD-ROM S. 10*
Lautsprecherbalance bzw. -kombination ändern, *11*
Ton einstellen, *10*

Master Link

Anschlussfelder, *48*
Audiosystem anschließen und betreiben, *CD-ROM S. 16*
Ton und Bild mit BeoLink verteilen, *CD-ROM S. 18*
TV-Gerät in einem Linkraum, *CD-ROM S. 20*

Pflege

Batterien der Beo4 wechseln, *51*
Beo4 reinigen, *51*
Gehäuseoberflächen reinigen, *51*
Kontrastfilterscheibe, *51*
TV-Gerät aufstellen, *44*

PIN-Code

PIN-Code ändern oder löschen, *20*
PIN-Code-System aktivieren, *20*
PIN-Code-System benutzen, *21*
Wenn Sie Ihren PIN-Code vergessen haben, *21*

Platzierung

TV-Gerät aufstellen, *44*

Position des TV-Geräts

Einträge im STAND POSITIONS-Menü, *CD-ROM S. 30*
Gerätepositionen speichern, *38*
TV-Gerät drehen, *9*

Programmgruppen

Einträge im PROGRAM GROUPS-Menü, *CD-ROM S. 26*
Programme in einer Gruppe verschieben, *15*
Programme in einer Gruppe wählen, *14*
Programmgruppen erstellen, *14*

Set-top Box

Bedienung mit der Beo4, *23*
Eine Set-top Box am BeoCord V 8000 anschließen, *27*
Menü der Set-top Box benutzen, *23*
Set-top Box anschließen, *CD-ROM S. 4*
Set-top Box Controller-Menü, *22*
Set-top Box in einem Linkraum benutzen, *23*

Sprache

Einträge im MENU LANGUAGE-Menü, *CD-ROM S. 31*
Ersteinstellungen – Menüsprache wählen, *30*
Menüsprache wählen, *42*
Tonwiedergabe bzw. Sprache ändern, *10*

Standfuß

Einträge im STAND POSITIONS-Menü, *CD-ROM S. 30*
Gerätepositionen speichern, *38*
Mittlere Geräteposition festlegen – Ersteinstellungen, *31*
TV-Gerät drehen, *9*

Timer

Eine Timereinstellung ansehen, bearbeiten oder löschen, *19*
Ein- und Ausschalten des TV-Geräts programmieren, *18*
Timeraufnahme über Videotext, *24*
Timer-Wiedergabe und Timer-Standby, *18*
Uhrzeit und Datum einstellen, *39*

Ton

Einträge im SOUND SETUP-Menü, *CD-ROM S. 30*
Lautsprecherbalance bzw. -kombination ändern, *11*
Lautstärke, Bässe und Höhen einstellen, *41*
Lautstärke einstellen oder stumm schalten, *10*
Tonwiedergabe bzw. Sprache ändern, *10*

TV-Programme

Automatische Programmabstimmung – Ersteinstellungen, *30*
Automatisches Neuspeichern, *36*
Eine TV-Liste anzeigen, *8*
Einträge im ADD PROGRAM-Menü, *CD-ROM S. 26*
Einträge im AUTO TUNING-Menü, *CD-ROM S. 27*
Einträge im EDIT PROGRAMS-Menü, *CD-ROM S. 26*
Einträge im PROGRAM GROUPS-Menü, *CD-ROM S. 26*
Einträge im TV MANUAL TUNING-Menü, *CD-ROM S. 27*
Einträge im zusätzlichen TV MANUAL TUNING-Menü, *CD-ROM S. 27*
Gespeicherte Programme benennen, *33*
Gespeicherte Programme justieren, *35*
Gespeicherte Programme löschen, *34*
Gespeicherte Programme verschieben, *32*
Neue Programme hinzufügen, *37*
TV-Programm wählen, *8*

Uhr

Einträge im CLOCK-Menü, *CD-ROM S. 31*
Uhrzeit und Datum einstellen, *39*

Untertitel

Untertitel aus Videotext, *12*

Videorecorder – BeoCord V 8000

Eine laufende Aufnahme stoppen, *26*
Eine Set-top Box am BeoCord V 8000 anschließen, *27*
Programmierte Aufnahmen überprüfen, *26*
Timeraufnahme über Videotext, *24*
Über Bildschirmmenü aufnehmen, *25*
Videocassette abspielen und durchsuchen, *24*
Wenn Sie einen Videorecorder BeoCord V 8000 haben..., *24*

Videotext

Bevorzugte Videotextseiten speichern, *13*
Grundlegende Videotextfunktionen, *12*
Speicherseiten benutzen, *13*
Timeraufnahme über Videotext, *24*

CE Dieses Produkt erfüllt die Vorschriften der EWG-Richtlinien 89/336 und 73/23.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 1992–1997. All rights reserved.

DTS and DTS Digital Surround are registered trademarks of Digital Theater Systems, Inc.

Zu Ihrer Information…

Ihren Ansprüchen als Anwender wird während des Konstruktions- und Entwicklungsprozesses eines Produkts von Bang & Olufsen besondere Beachtung geschenkt. Wir unternehmen alles, um die Bedienung unserer Produkte einfach und komfortabel zu gestalten.

Wir hoffen daher, dass Sie sich die Zeit nehmen können, uns Ihre Erfahrungen mit Ihrem Bang & Olufsen Produkt mitzuteilen. Alles, was Sie als wichtig erachten – in positiver wie negativer Hinsicht – kann uns bei der weiteren Verbesserung unserer Produkte helfen.

Vielen Dank!

Adresse: Bang & Olufsen a/s
Customer Service
dept. 7210
Peter Bangsvej 15
DK–7600 Struer

Fax: Bang & Olufsen
Customer Service
+45 97 85 39 11 (Fax)

E-Mail: beoinfo1@bang-olufsen.dk

Besuchen Sie unsere Website…
www.bang-olufsen.com

Technische Spezifikationen, Merkmale und deren Benutzung können ohne Vorankündigung geändert werden.

3508913 0407 Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

3508913040700008